


SACK it[®]
DARE YOURSELF

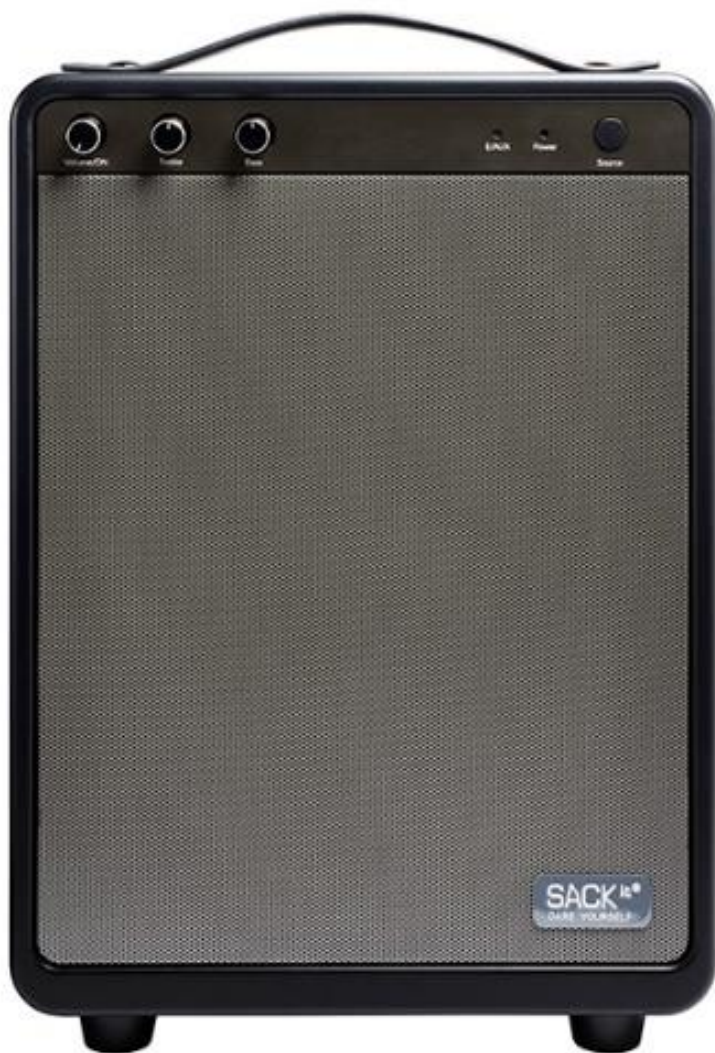

BOOMit

Brugermanual - DK

TAK!

Tak fordi du valgte BOOMit højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug samt gemme manualen til fremtidig reference. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst eller billeder og eventuelle nødvendige ændringer i tekniske data.

Vi er ikke ansvarlige for person- eller produktskader forårsaget af forkert eller uansvarlig brug af produktet. Hvis du oplever tekniske problemer, beder vi dig kontakte vores kundeservice. Vi håber, du kommer til at nyde BOOMit og dens lækre lyd.

INDHOLD

INDHOLD I KASSEN.....	4
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER	4
PRODUKTBESKRIVELSE	6
QUICK START GUIDE	8
BATTERI OG OPLADNING	8
BLUETOOTH FORBINDELSE	9
FORBIND TO BOOMit I WIRELESS STEREO.....	9
LINE IN MODE.....	10
FORBIND TO BOOMit MED KABEL.....	10
POWER BANK FUNKTION.....	10
RENGØRING AF HØJTALEREN	10
SPECIFIKATIONER.....	11
TROUBLESHOOTING	11

TILLYKKE med dit nye SACKit produkt!

Registrer dit nye SACKit product og få cool fordele.

1. Gå til www.sackit.eu/reg
2. Indtast navn, e-mail og produkt

INDHOLD I KASSEN

1. BOOMit højttaler
2. Quick start guide
3. AC adapter til opladning

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER


Produktfejl på grund af forkert brug af produktet er ikke dækket af garantien. ADVARSEL: Følg instruktionerne for at undgå brand, kvæstelser eller elektrisk stød.

- Du må ikke åbne produktet eller udskifte dele af enheden. Kontakt et kvalificeret servicecenter, hvis produktet ikke fungerer korrekt.
- Udsæt ikke produktet eller produkttilbehøret for regn, vand eller våde områder, da dette kan skade produktet.
- Brug aldrig stærke rengøringsmidler eller kemiske opløsningsmidler, da dette kan beskadige produktet.
- Udsæt ikke produktet for overdreven varme, solskin, flammer eller lignende.
- Placer ikke tændte stearinlys eller åben ild på produktet.
- Brug ikke overdreven kraft eller vold, når du betjener højttalerens knapper og drejeknapper.
- For at undgå overophedning af produktet, skal der være luft omkring højttaleren. Placer højttaleren, så der er minimum 10 cm frit omkring den.
- Hvis produktet har været opbevaret på en kold location, skal du vente med at sætte det til en strømkilde til produktet har nået stuetemperatur.

- Overhold de lokale regler og forskrifter, hvis du bortskaffer produktet. Produktet indeholder elektroniske komponenter og batterier og skal bortskaffes ansvarligt for at undgå negative konsekvenser for miljøet.

PRODUKTBESKRIVELSE

Front:

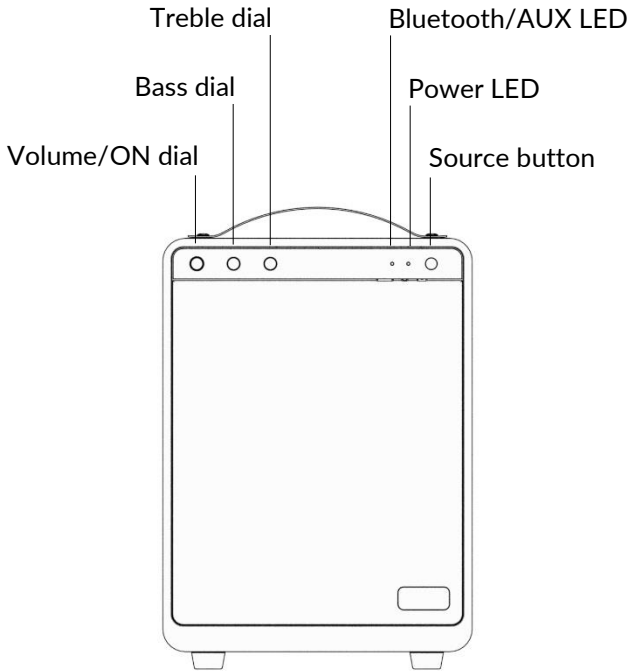


- Volume/ON: Tænd/sluk højtaleren og skru op og ned for lyden. Drej med uret for at skru op for lyden og vice versa.
- Bass: Kontroller basniveau. Den anbefalede startindstilling er med indikatoren vendt opad.
- Treble: Kontroller diskant niveau. Den anbefalede startindstilling er med indikatoren vendt opad.
- Bluetooth/AUX LED. Blåt blink = søger efter Bluetooth enhed. Blåt konstant lys= forbundet med Bluetooth enhed. Grønt konstant lys = modtager line-in signal igennem 'Line in/out'.
- Power LED. Ved opladning:
 - Konstant rødt lys = oplader.
 - Ingen lys = Enhed tændt, enhed slukket eller ingen opladning af

batterier

- Nedtonet rødt lys = Lavt batteriniveau, venligst oplad.
- Source knap.
 - Enkelt tryk = Skift imellem 'Line in' og 'Bluetooth' input. Højtaleren vil altid være indstillet efter seneste indstilling, når den tændes og hvis dette var Bluetooth, vil højttaleren automatisk koble til det senest tilkoblede enhed.
 - Dobbeltklik = Frakobl den tilsluttede enhed.
 - Hold knappen inde (3 sekunder) = Sammenkobl til en anden BOOMit i True Wireless Stereo. Hvis højttaleren allerede er koblet sammen med en anden BOOMit højttaler i True Wireless Stereo og du holder 'Source' knappen inde i 3 sekunder, vil du frakoble den anden BOOMit.

Bagside:

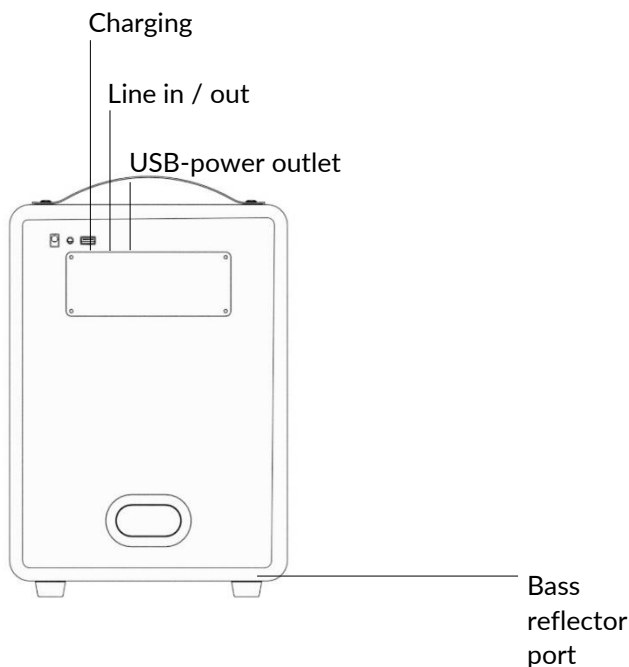

- Opladning: Stik til opladning af højttaler. Brug altid medfølgende

oplader.

- Lin in / out: Mini jack stik. Brug dette dobbeltfunktionsstik til:
 - Når højttaleren er i Bluetooth mode, brug dette stik til at overføre højtaltersignalet til andre enheder via kabel.
 - Når AUX er benyttet, bruges stikket til at modtage signal fra en anden enhed.
 - Note: kan blive brugt til at forbinde to BOOMit via et mini jackstik.
- USB-power outlet: Brug denne port til at oplade din telefon eller lignende med det interne batteri i BOOMit.
- Basreflektorport for øget bas. Bloker ikke eller fyld porten, da dette vil påvirke lyd kvaliteten.

QUICK START GUIDE

- Oplad højttaleren i minimum 6 timer så batteriet er fuldt opladet.
- Tænd højttaleren ved at dreje volume/ON knappen mod højre.
- Tænd for Bluetooth på den enhed, som du vil forbinde til højttaleren.
- Vælg BOOMit I Bluetooth indstillingerne på din enhed. Indtast koden "0000" hvis påkrævet.
- Start afspilning af musik på din enhed.
- Dobbeltklik på 'Source' knappen for at frakoble eksisterende enhed.

BATTERI OG OPLADNING

Anvend den medfølgende adapter til opladning af højtaltaleren. Oplader er 15V/2A. Brug ikke andre opladere til højtaltaleren.

- Inden højttaleren tages i brug skal den minimum stå til opladning i 6 timer for at blive fuldt opladet.
- Hvis højttaleren er helt afladet vil det tage 3 timer at oplade den helt.

- Når højttaleren oplader vil Power LED lyset lyse, og når højttaleren er fuldt opladet, vil LED lyset slukke.
- Venligst husk at slukke højttaleren, når den ikke bruges.

BLUETOOTH FORBINDELSE

- Tænd højttaleren ved at dreje Volume/ON knappen mod højre.
- Tænd Bluetooth på den enhed du ønsker at tilkoble højttaleren til.
- Vælg 'BOOMit' i Bluetooth indstillingerne på din enhed. Indtast koden "0000" hvis påkrævet.
- Start afspilning af musik på din enhed.
- Dobbeltklik på 'Source' knappen for at frakoble eksisterende enhed.
- Hvis du har to BOOMit koblet sammen i True Wireless Stereo, skal du frakoble den anden BOOMit højttaler før du kan frakoble din enhed.

FORBIND TO BOOMit I WIRELESS STEREO

Det er muligt at lave et stereo par imellem to BOOMit højttalere, hvor der er en højre og en venstre højttaler.

- Tænd den ene højttaler og forbind denne til din telefon eller anden enhed via Bluetooth. Denne BOOMit vil være venstre højttaler i opkoblingen.
- Tænd den anden BOOMit.
- Tryk og hold 'Source' knappen nede på den første BOOMit højttaler indtil du hører en lyd og LED lyset på begge højttalere lyser blå.
- De to BOOMit højttalere er nu parret i True Wireless Stereo.
- For at frakoble de to sammenkoblede BOOMit højttalere, tryk og hold 'Source' knappen nede på en af de to højttalere indtil du hører en lyd og 'Source LED' på den anden BOOMit højttaler begynder at lyse blå.

LINE IN MODE

Tilslutning af højttaleren til en anden enhed ved hjælp af audiokabel.

- Tilslut et mini-jack stik (ikke inkluderet) først til kilden og derefter til din BOOMit.
- Tænd din højttaler ved at dreje volume/ON knappen mod højre.
- Hvis 'AUX/Bluetooth' LED lyser blå (indikerer Bluetooth forbindelse), tryk på 'Source' knappen en gang og 'Source LED' vil skifte fra blå til grøn, hvilket indikerer line-in mode.

FORBIND TO BOOMit MED KABEL

To BOOMit kan forbindes via AUX/Line-in. Hvis forbundet med en anden BOOMit vil nummer to højttaler kopiere output for dobbelt effekt.

- Forbind den første BOOMit med enhed igennem Bluetooth.
- Indsæt AUX kabel i den første BOOMit.
- Tænd den anden BOOMit og tryk på 'Source' knappen indtil Bluetooth/AUX lyser grøn.
- Indsæt AUX kabel i den anden BOOMit, og skru volume op til maks.

Denne funktion tillader dig at forbinde op til fire BOOMit højttalere sammen. Første parres to BOOMit via Bluetooth, og derefter forbindes hver af disse BOOMit til en anden BOOMit via Line-in metoden, som beskrevet ovenfor.

POWER BANK FUNKTION.

- Tænd BOOMit
- Brug et kompatibelt USB-kabel, og tilslut den enhed, du vil oplade.
- Maks output er 5V/1.5A.

RENGØRING AF HØJTALEREN

1. Sluk højttaleren før rengøring.
2. Brug kun vand og et mildt rengøringsmiddel på en fugtig bomulds- eller mikrofiberklud til rengøring af højttaleren.

3. Brug ikke opløsningsmiddel eller lignende, da dette kan skade højttaleren overflade.
4. Vær opmærksom på, at der ikke kommer vand i højttalerens tilslutninger.

SPECIFIKATIONER

Produkt mål: 268 x 190 x 370mm

Bluetooth: 5.0

Bluetooth rækkevidde : Over 10m

Power input :DC 15V/2A

Output – bass: 30W

Output – treble: 2 x 10W

Output – USB power bank: 5V/1.5A

Frekvensrespons: 18-20KHz

Batteri: Li-ion, 6600mAh, op til 6 timers streaming på 75-100% volume.

Amplifier: Class D

Produkt lyd: 4.8 kg

TROUBLESHOOTING

Ingen lyd

1. Kontroller om højttaler er opladet eller tilkoblet strøm
2. Prøv at øge volume via 'Volume/ON'.
3. Prøv at skrue op for volume på den enhed som er forbundet til højttaleren.
4. Hvis forbundet med line-in, tjek at mini-jack er korrekt indsat i højttaler og ligeledes tilkoblet enhed.

Oplader ikke

1. Kontroller at oplader er korrekt tilkoblet.

Bluetooth forbindelse mislykkes

1. Kontroller at højttaler søger efter Bluetooth ('AUX/Bluetooth' LED blinker)
2. Hvis højttaleren ikke søger efter Bluetooth enhed, dobbeltklik på 'Source' knappen, da dette vil frakoble tilkoblet enhed og efterfølgende starte søgning efter ny enhed.
3. BOOMit og enheden som ønskes tilkobles skal være indenfor 8 meter afstand fra hinanden.

Kan ikke frakoble Bluetooth enhed

Hvis to BOOMit er koblet sammen i True Wireless Stereo, kan du ikke koble din enhed fra via højttaleren. Frakobl den anden BOOMit ved at holde 'Source' knappen nede på den anden BOOMit. Når denne er frakoblet, kan du frakoble den første BOOMit fra din enhed.

SACK it[®]
DARE YOURSELF