

WOOF^{it} JAM



Brugermanual

Tak!

Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit.

Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højttaler i brug.

Vi er ikke ansvarlige for person- eller produktskader forårsaget af forkert eller uansvarlig brug af produktet. Vi håber, at du kommer til at nyde den kraftige krystalklare lyd og de smarte funktioner i din nye WOOFit JAM.


Indhold

- WOOfit JAM højttaler
- Brugermanual
- USB opladerkabel 3.5mm
- Stereokabel


Quick Start Guide



1. Oplad WOOFit JAM højttaleren med vedlagte USB kabel i minimum 2 timer
2. Tænd WOOFit JAM
3. Tænd Bluetooth på den enhed, du vil tilslutte
4. Tryk på "Play/Pause knappen" på WOOFit JAM i 3 sekunder
5. Vælg WOOFit JAM under Bluetooth-indstillinger på din enhed
6. Start afspilning af musik på din enhed
7. Følg rytmen og dans :-)

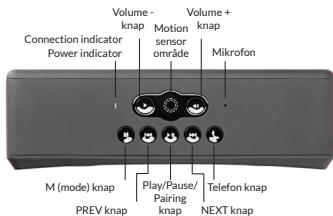

- Power indicator
- Connection indicator
- Volume knapper
- PREV/NEXT knap
- Play/Pause/Pairing knap
- M (mode) knap
- Telefon knap
- Mikrofon
- Motion sensor område

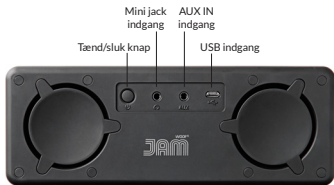

- Tænd/sluk knap
- Mini jack indgang
- AUX IN indgang
- USB indgang

Knapper

Tænd/sluk knap

Hold "Tænd/sluk knappen" i bund for at tænde/slukke systemet. "Power Indicator" (blå) lyser op, når systemet er tændt.

Volume knapper (-/ +)

Justerer lydstyrken. Når WOOFit JAM er i Bluetooth tilstand, udsendes en "Bip" advarselslyd, når maksimum lydstyrke er nået. Når WOOFit JAM er i AUX tilstand, vil der ikke forekomme en "Bip" advarselslyd.

PREV/NEXT knap

Når enheden er i Bluetooth tilstand, vil tryk på "PREV/NEXT knap" skifte til forrige eller næste sang.

Play/Pause/Pairing knap

Når enheden er i Bluetooth tilstand, vil et tryk på "Play/Pause/Pairing knappen" afspille eller pause. Hold denne knap i bund første gang du skal tilslutte via Bluetooth.

M (mode) knap

Tryk på "M knappen" for at skifte mellem Bluetooth og AUX tilstand.

Telefon knap

Ved Bluetooth tilslutning med smartphone, kan telefonopkald besvares med et tryk på "Telefon knappen". Hold "Telefon knappen" i bund for at afvise opkaldet. Under telefonopkald vil et tryk på "Telefon knappen" sende opkaldet til telefonen. Ved endnu et tryk på knappen vil opkaldet igen sendes tilbage til WOOFit JAM højttaleren.

Forbindelser

USB indgang

Oplader WOOFit JAM gennem USB kablet. Denne indgang må kun anvendes til opladning. Lydsignaler osv. kan ikke sendes via denne indgang.

MINI JACK indgang

Tilslutter høretelefoner til højttaleren. Når du tilslutter høretelefoner, vil lydniveauet omgående nedjusteres, men i løbet af to sekunder vil lydniveauet igen gradvist stige for at beskytte mod høreskader.

AUX IN indgang

Tilsluttes headphone indgang på computer, transportabel lydenhed, osv. eller endda dit anlæg. Hvis WOOFit JAM tilsluttes dit anlæg, kan du afspille lyd trådløst fra din enhed.

Funktioner

Strømkilder

Tænd/sluk for WOOFit JAM

Hold "Tænd/sluk knappen" i bund for at tænde/slukke for WOOFit JAM.

Når WOOFit JAM er tændt vil "Power Indicator" lyse blå.

Oplad WOOFit JAM

Tilslut USB opladerkablet bag på højttaleren via USB indgangen. Indsæt herefter USB kablet i din computer eller din adaptor. Opladningen begynder automatisk, uanset om systemet er tændt eller slukket. Status på opladningen vises på højttaleren (indikationslyset vil lyse rødt. Når højttaleren er fuldt opladt, vil lyset slukkes.) En opladning tager to timer.

Motion sensor område

Når der registreres bevægelse omkring "Motion sensor området" på toppen af højttaleren, lyser alle knapper på højttaleren. Dette muliggør betjening i mørke eller svag belysning. Lyset slukkes igen, når der ikke registreres bevægelse for at forlænge batteritiden.

Opret forbindelse til WOOFit JAM

Bluetooth forbindelse

1. Hold "Play/Pause knappen" i bund i 3 sekunder. Når "Connection Indicator" skiftevis lyser rød og blå, er WOOFit JAM i pairing tilstand. (Bemærk: Pairing mode annulleres efter 3 minutter, når du hører en "Bip"-lyd. Hvis du herefter vil oprette forbindelse til WOOFit JAM, skal du starte forfra fra step 1.) Når din enhed er tilkoblet WOOFit JAM, vil "Connection Indicator" blinke med blå lys.
2. Udfør tilslutningsproceduren på din Bluetooth enhed, for at finde WOOFit JAM. Du vil se en liste med fundne

enheder på din enhed. Dette system er angivet som "WOOFit JAM". Hvis "WOOFit JAM" ikke fremkommer, start forfra fra step 1. (Bemærk: Under tilslutning, skal de to Bluetooth enheder være i en meters afstand af hinanden.)

3. Vælg "WOOFit JAM" på din Bluetooth enhed.
4. Mulighed: Hvis passcode * input kræves på din Bluetooth enhed, indtast "0000". (Bemærk: Passkode kan også kaldes: "Passkey", "PIN number" eller "Password")
5. Start Bluetooth forbindelsen fra din Bluetooth enhed. Systemet husker enheden som den sidst tilsluttede enhed. Nogle Bluetooth enheder

forbindes automatisk med WOOFit JAM, når tilslutningen er fuldført.

6. Hvis du oplever problemer med tilslutningen, kan du nulstille WOOFit JAM ved at holde "PREV knappen" og "NEXT knappen" i bund på samme tid. Når du har nulstillet systemet skal du starte forfra med step 1.

NFC tilslutning

1. Tænd for NFC på din Bluetooth enhed (hvis din enhed har NFC funktion).
2. Placér din enhed tæt på WOOFit JAMs NFC område (foran på højttaleren lige over SACKit logoet).
3. De to enheder vil blive tilsluttet ved hjælp af hinandens NFC.
4. Gentag dette for at afbryde NFC tilslutningen.

AUX tilslutning

1. Tryk på "M knappen" for at vælge AUX mode og tilslut din musikkilde til AUX IN indgangen.
2. Hvis du ønsker at skifte fra Bluetooth tilstand, er det nødvendigt at slukke for Bluetooth tilslutningen for at kunne anvende AUX tilstand, da Bluetooth altid vil være førsteprioritet.

Lyt til musik

Bluetooth tilstand

1. Tænd for Bluetooth på din enhed
2. Tryk på "Play/Pause knappen" på WOOFit JAM i 3 sekunder
3. Vælg WOOFit JAM under Bluetooth indstillingerne på din enhed
4. Start afspilning af musik på din enhed

Juster lydstyrken

Tryk på eller hold "V+/" "V-" nede for at skrue op eller ned

Bemærk: Lydstyrken kan justeres særskilt i alle tilstande, inklusive Bluetooth, AUX og telefonsamtaler.

Navigation

Tryk på "PREV" eller "NEXT" for forrige eller næste sang

Forbind to WOOFit JAM højttalere

Ved hjælp af chip teknologi er det muligt trådløst at forbinde to WOOFit JAM højttalere. Når de to højttalere forbindes vil én spille højre og én spille venstre.

1. Når du har tilsluttet én WOOFit JAM til din Bluetooth enhed, spiller den stereo.
2. Tænd endnu en WOOFit JAM.
3. Dobbelttryk på M knappen på begge højttalere på samme tid. Du kan forbinde højttalerne mens du afspiller musik. Højttalerne er nu i tilslutningstilstand og vil blinke skiftevis rød og blå (det kan tage op til 30 sekunder, før højttalerne

forbindes). Når højttalerne er forbundet vil indikatorlyset igen blinke blå.

4. Højttalerne er nu forbundet, således at én spiller højre og én spiller venstre.
5. Den højttaler, som er tilsluttet din Bluetooth enhed, vil altid spille som venstre højttaler.

Obs: Når du forbinder to WOOFit JAM, kan der opstå problemer med forbindelsen, som forårsager forringet lyd. Hvis du oplever dette, skal du slukke den højttaler, som er tilsluttet din Bluetooth enhed (den højttaler, som spiller venstre side). Tænd højttaleren igen og problemet burde være løst.

Tilbage til én højttaler

Når WOOFit JAM har været forbundet, vil én højttaler spille højre og én højttaler spille venstre. Derfor kan det være nødvendigt at nulstille højttaleren, hvis du efterfølgende vil afspille på en enkelt højttaler.

Nulstil WOOFit JAM:

1. Hold "PREV knappen" og "NEXT knappen" i bund på samme tid.

Telefonopkald

Det er muligt at betjene din telefon, når den er tilsluttet via Bluetooth. Hvis du modtager et opkald, stopper Bluetooth musikken automatisk og der skiftes til opkaldstilstand.

Besvar opkald

Tryk på "Telefon knappen" for at besvare opkaldet.

Afvis/afslut opkald

Hold "Telefon knappen" i bund for at afvise eller afslutte et opkald.

Skift opkald

Hvis du under en samtale modtager endnu et opkald, kan du skifte opkald ved at trykke på "Telefon knappen".

Troubleshooting

Lydkvalitets- eller forbindelsesproblemer

- Hvis lydkvaliteten ikke er god, tjek batteriniveauet. Hvis batteriniveauet kommer under 10%, vil lydkvaliteten falde drastisk.
- Hvis lydkvaliteten er dårlig, når to højttalere er forbundet, kontrollér batteriniveauet eller forsøg at slukke begge højttalere. Tænd derefter hovedhøjttaleren (den højttaler, som er forbundet til din musikenhed) og tænd for den anden højttaler. Denne procedure kan også bruges ved problemer med forbindelsen.

Passcode kræves, når jeg tilslutter min enhed

Hvis passcode* input kræves på din Bluetooth enhed, tast "0000". (*Bemærk: Passcode kan også kaldes "Passkey", "PIN code", "PIN number" eller "Password".)

Nulstil WOOFit JAM

Hvis du oplever problemer med forbindelsen, kan du nulstille højttaleren ved at holde "PREV knappen" og "NEXT knappen" i bund på samme tid.

Sikkerhedsinstrukser

Læs og følg venligst følgende instruktioner for at sikre, at du anvender WOOFit JAM sikkert og korrekt. Gem manualen, så du altid kan slå op i den.

ADVARSEL: For at undgå brand, skader eller elektriske stød, er det forbudt at afmontere eller erstatte dele på enheden. Kontakt venligst professionelt værksted eller kvalificeret servicecenter, hvis der er skader på enheden.

- Oplad WOOFit JAM højttaleren i minimum 2 timer ved hjælp af det vedlagte USB ladekabel og adaptor.
- Udsæt ikke højttaleren for regn, vand eller våde steder.
- Placér ikke højttaleren i eller nær flydende væsker.

- Placér ikke højttaleren i eller tæt på kilder til ild. (Eksempelvis: stearinlys, ildsteder eller andre steder med åben ild.)
- Undgå at placere højttaleren på steder, der er varme, støvede eller vibrerende.
- Placér kun højttaleren på stabile, flade og vandrette overflader.
- Placér ikke genstande oven på højttaleren.
- Brug ikke overdreven styrke eller vold, når du betjener højttalerens knapper.
- Brug og opbevar kun USB kablet rigtigt og sikkert.
- Hvis rengøring er nødvendig, brug udelukkende en tør, blød klud eller en hårdt opvredet klud uden ætsende opløsningsmiddel eller rengøringsmiddel.

Tekniske specifikationer

- Driftsspænding: 3.7 V
- Ladespænding: 5V
- Udgangseffekt: 2 x 5 Watts
- Højttalerspec.: 50mm 2 Ohms 5W
- Frekvensudgang: 60HZ ~ 20 KHZ
- Batterikapacitet: 2500 mA
- THD: $\leq 0.5\%$
- SNR: ≥ 90 dB
- Produktmål: 60mm * 72mm* 196mm