

SACKit Go 300

USER MANUAL
BRUGERMANUAL
GEBRAUCHSANLEITUNG



SACKit®

CONTENT



Thank you!	3
Quick Start Guide.	4
Product overview.	4
Product functionality	5
The device	6
Troubleshooting	8
Cleaning of the product.	8
Technical specifications	9
Important safety information	10
Disposal of the product	10
Complaints	10



Tak!	11
Quick Start Guide.	12
Produkt overblik	12
Produkt funktioner	13
Produktet	14
Troubleshooting	16
Rengøring af produktet	16
Tekniske specifikationer.	17
Vigtig sikkerhedsinformation	18
Bortskaffelse af produktet.	18
Reklamationer	18



Vielen dank!	19
Snellanleitung	20
Produktübersicht	21
Produktfunktionen	22
Das Produkt	22
Problemlösung	24
Reinigung	24
Technische spezifikationen	25
Wichtige sicherheitshinweise	26
Entsorgung des Produktes.	26
Reklamationen	26



THANK YOU!

Thank you for purchasing the SACKit Go 300 from SACKit. Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right to change or update information and to correct errors or inaccuracies in the text, images, and technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our customer services. We hope you will enjoy your new SACKit Go 300.

Enjoy great sound on the Go!


QUICK START GUIDE

When you first get your SACKit Go 300 speaker you need to charge it before it is ready for use. SACKit Go 300 is charged by using the included USB cable.

Charge SACKit Go 300 for minimum 3 hours before using the product the first time.

Please turn off the speaker after use to prolong battery life.

PRODUCT OVERVIEW

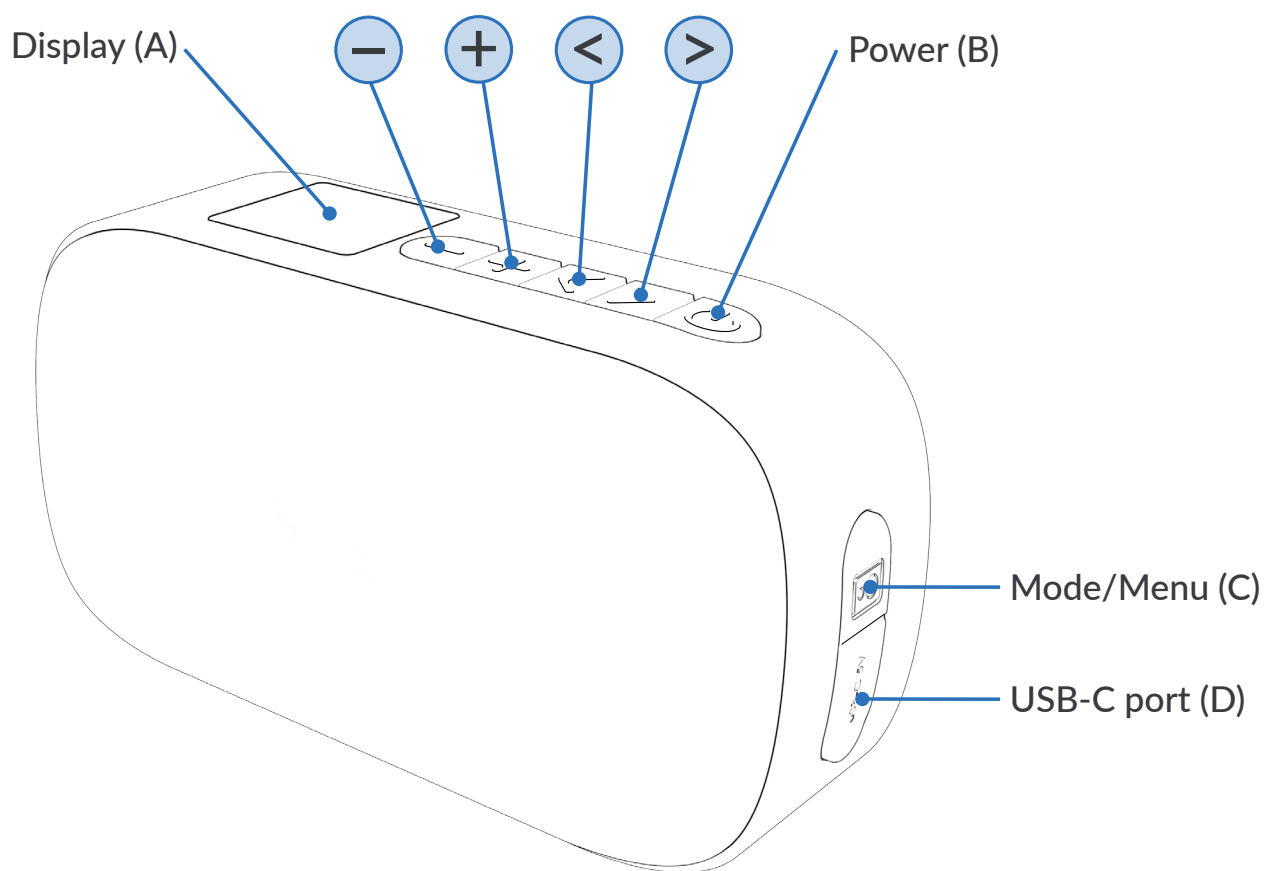

PRODUCT FUNCTIONALITY

Here follows a description of all the product functions. Please use the 'Product overview' on the previous page to locate each button and area on the SACKit Go 300 (page 4).

(A) Display

- SACKit Go 300 use a LCD display to show what songs or radio is playing. The display is also used to navigate the menu and show the time.

(-) Volume down

- Press this button to decrease the volume.
- Press and hold this button will enter **Standby** mode.
(Standby mode is a mode where the device is on, but not playing any sound. Holding the same button will exit **Standby** mode aswell)

(+) Volume up

- Press this button to increase the volume.

(<) Previous song/channel

- Press this button to switch to the previous song or radio channel.
- Press and hold this button to disconnect the Bluetooth connection (only in **Bluetooth** mode).
- Press and hold this button to scan for the previous radio channel (only in **FM** mode).

(>) Next song/channel

- Press this button to switch to the next song or radio channel.
- Press and hold this button to disconnect the Bluetooth connection (only in **Bluetooth** mode).
- Press and hold this button to scan for the next radio channel (only in **FM** mode).

(B) Power

- Press and hold this button to turn SACKit Go 300 on or off.
- While SACKit Go 300 is on:
 - Press this button to pause/play the music in **Bluetooth** mode.
 - Press this button in **DAB+/FM** mode to mute/unmute the sound.

(C) Mode/Menu

- Press this to switch between the modes **DAB+, FM and Bluetooth**.
- Press and hold this button to open the settings menu.
 - Press the left arrow (<) or the right arrow (>) to toggle between options.
 - Press the Power button (B) to confirm the displayed option.
 - Press the Mode/menu button (C) to exit the menu.

(D) USB-C port

- Use this port to charge SACKit Go 300 with the included USB-C charging cable.

THE DEVICE

Getting started

Follow these three simple steps to get started:

1. Charge SACKit Go 300 in the USB-C port (D) with the included USB-C charger cable.
2. Turn on SACKit Go 300 by holding down the Power button (B).
3. Select the mode you want by pressing the Mode/Menu button (C).

Note: It may be necessary to unfold the antenna on the back to get sufficient signal when listening to the radio.

How to use Bluetooth

1. To enter Bluetooth mode, press the Mode/Menu button (C) until "BT" is displayed. The screen will then display "Connecting" and a voice will say "Bluetooth mode". SACKit Go 300 is now waiting for connection.
2. Switch on Bluetooth on your device
3. Choose "SACKit Go 300" under Bluetooth settings on your device. Your speaker is now connected to your device.
4. Start playing music on your SACKit Go 300!
5. SACKit Go 300 will automatically pair with the last connected device

To connect to a new device make sure that the previous connected device is disconnected otherwise connecting opportunities won't appear on the new device.

Disconnect Bluetooth

You have to be in Bluetooth mode to disconnect.

1. To disconnect the Bluetooth connection to a device, press and hold the left arrow (<) or the right arrow (>) until hearing "Disconnected".
2. SACKit Go 300 is disconnected and is now ready to pair to a new device.

How to use FM-radio

Make sure that the radio antenna is extended before entering **FM** mode.

1. To enter **FM** mode, press the Mode/Menu button (C) until "FM" is displayed.
2. Press and hold the left arrow (<) or right arrow (>) to scan for channels. The scan stops automatically when the next station is found.
3. Alternatively, press the left arrow (<) or right arrow (>) to tune up or down between the channels at 0.05 MHz per tap.
4. Pressing the Power button (B) while in **FM** mode, will mute/unmute SACKit Go 300.

How to use DAB+

Make sure that the radio antenna is extended before entering **DAB+** mode.

1. To enter **DAB+** mode, press the Mode/Menu button (C) until "DAB" is displayed.
2. SACKit Go 300 automatically connects to the strongest DAB+ channel.
3. Press the left arrow (<) or the right arrow (>) to toggle between the radio channels.
4. Pressing the Power button (B) while in **DAB+** mode, will mute/unmute SACKit Go 300.

If the SACKit Go 300 is in DAB+ mode, the settings menu will offer more options. You navigate the menu like this:

1. Press and hold the Mode/Menu button (C) to open settings.
 2. Press the left arrow (<) or the right arrow (>) to toggle between the menu's four options (**Full scan, Manual tune, Prune and System**).
 3. Use the Power button (B) to confirm.
 4. To go back or exit the menu, press the Mode/Menu button (C).
- **Full scan:** SACKit Go 300 will scan all the channels in alphabetical order.
 - **Manual tune:** Press the left arrow (<) or the right arrow (>) to toggle between all channels between 5A - 13F. Then press the Power button (B) to confirm.
 - **Prune:** Deletes any invalid DAB+ channels.
 - **System:** When entered, four more options appear (**Time, Backlight, Factory Reset, SW Version**).

How to change settings on SACKit Go 300

1. Press and hold the Mode/Menu button (C) to open the settings.
2. Use the Arrow buttons (<) or (>) to navigate to **System**.
3. Use the Power button (B) to confirm.
4. To go back or exit the menu, press the Mode/menu button (C).

There are four options to choose from under **System**:

- **Time:** The time and date displayed by SACKit Go 300 will set itself through the DAB+ signal. However under this setting it is possible to turn this feature off and set it manually instead.
- **Backlight:** Here you can choose the brightness of the display and even set a timeout on it for when it is idle.
- **Factory Reset:** This option lets you reset the device to its factory settings.
- **SW Version:** Will display the current software version installed on the SACKit Go 300.

Battery information

- Battery: rechargeable Polymer Lithium-Ion Battery, 2200mAh.
- Power: 5V DC 0.5-3A via USB-C.
- Charging Time: Please be sure the battery has been fully charged before first use. It can take up to 3 hours of charging the first time, but 2 hours normally with a 5V 3A adapter.
- When the device is on, the display on top of the SACKit Go 300 will show the battery status.

TROUBLESHOOTING

If you have trouble operating SACKit Go 300, please search the following options for solving the problem. If these solutions do not help fix your problem, please contact our customer service at info@sackit.dk.

No sound from my SACKit Go 300

- Check if it says "Mute" on your display. If so, press the Power button (B) while playing radio.
- Try to increase the volume on your Bluetooth device or on the speaker.

My SACKit Go 300 is on but the display is off

- Press any button to wake up the display.
- It is possible to set the display to switch off automatically in the event of inactivity. This is turned off again under settings.

My SACKit Go 300 make static noise

- If you are using a Bluetooth connection, then please make sure that the speaker and your Bluetooth device is within 10 meters of each other.
- If you are using DAB+ or FM, then please check that the antenna is fully extended.

Bluetooth connection failed

- Please make sure, that SACKit Go 300 is in correct Bluetooth pairing mode.
- Check if your SACKit Go 300 is already connected to another Bluetooth device. SACKit Go 300 can only be connected to one device at a time.
- Please make sure, that the speaker and your Bluetooth device is within 10 meters of each other.
- Please make sure, that there is no obstructions between the speaker and your Bluetooth device.
- Try connecting another Bluetooth device.

Failure in station scanning in DAB+ or FM mode

- Check if the antenna is fully extended.

I cannot turn on/charge my SACKit Go 300

- Please make sure that the adapter and the charging cable is connected correctly.
- Please check the power adapters voltage and current and check if it matches with the requirements of the SACKit Go 300.

CLEANING OF THE PRODUCT

1. Please turn off SACKit Go 300 and remove it from the power supply before you clean it
2. Do not use any strong chemicals to clean the product as this may damage the surface or fabric.
3. Please use a damp cotton- or microfiber cleaning cloth instead.
4. During cleaning please be aware to avoid water in the USB port or other openings. Large amounts of water and fluids may damage the SACKit Go 300.

NOTE: Avoid using sharp objects while cleaning the SACKit Go 300.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Model: SACKit Go 300
- Bluetooth version: V5.0
- Operating distance: 10M
- DAB+ and FM radio
- Output: 3W
- Battery: 2200mAh
- Charging time: 2 hours through USB-C (5V 3A)
- Power input: 5V DC 0.5-3A
- Playing time: Up to 16 hours at 60% volume
- Frequency range: FM 87.5-108MHz / DAB: 174-240MHz
- Dimensions: 161 x 57 x 85 mm
- Weight: 0.43 kg
- IP grade: IPX4

SACKit ApS declares that the radio equipment type SACKit Go 300 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://SACKit.eu/support>.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Please read the following information and operate the product and accessories accordingly to ensure correct and safe use of the product. We are not responsible for damage caused by failure to comply with the instructions or irresponsible use of the product.

Warning

To prevent any fires or electrical hazards please act according to the following guidelines:

- Do not disassemble or replace any parts of this device. Please contact professional maintenance or qualified service center if there is any damage to the device.
- Do not place in any liquids.
- If any liquids find its way inside the product, please shut down the product and contact customer service center.
- Do not place this device in or close to sources of excessive heat or fire. (Such as: candles, fireplaces or direct sunlight).
- Keep this device away from any dust and vibration.
- Do not use excessive force when using any of the control buttons.
- If the product is below 5°C when you receive it, please open the product packaging and wait for it to reach room temperature.
- To prevent overheating of the product is it necessary to keep a cleared area of 10 cm around the product while charging.
- Be sure to place this device on stable, flat and level surfaces while charging.

DISPOSAL OF THE PRODUCT

SACKit Go 300 is made from recyclable and high quality materials. Do not dispose of together with household garbage. Please understand the local classification about collecting electronical, electrical products that contains batteries. Correct disposal of the product will help to prevent negative impact to the environment.

COMPLAINTS

Please contact our customer service if you have a complaint or a broken SACKit Go 300. If your speaker has a defect, please inform your serial number (placed on the bottom) when you contact us.



THANK YOU!

Tak fordi du har købt denne SACKit Go 300 fra SACKit. Læs venligst hele brugermanualen før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. Vi tager forbehold for fejl i tekst, billeder og andre tekniske data. Hvis du har spørgsmål vedrørende tekniske problemer så kontakt vores kundeservice på info@sackit.dk. Vi håber, at du bliver glad for din nye SACKit Go 300

Enjoy great sound on the Go!


QUICK START GUIDE

Når du modtager din SACKit Go 300 skal den fuldt oplades før den er klar til brug. SACKit Go 300 skal oplades ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.

SACKit Go 300 skal oplades i minimum 3 timer før brug.

Husk at slukke for højttaleren efter brug for at forlænge batteriets levetid.

PRODUKTOVERBLIK

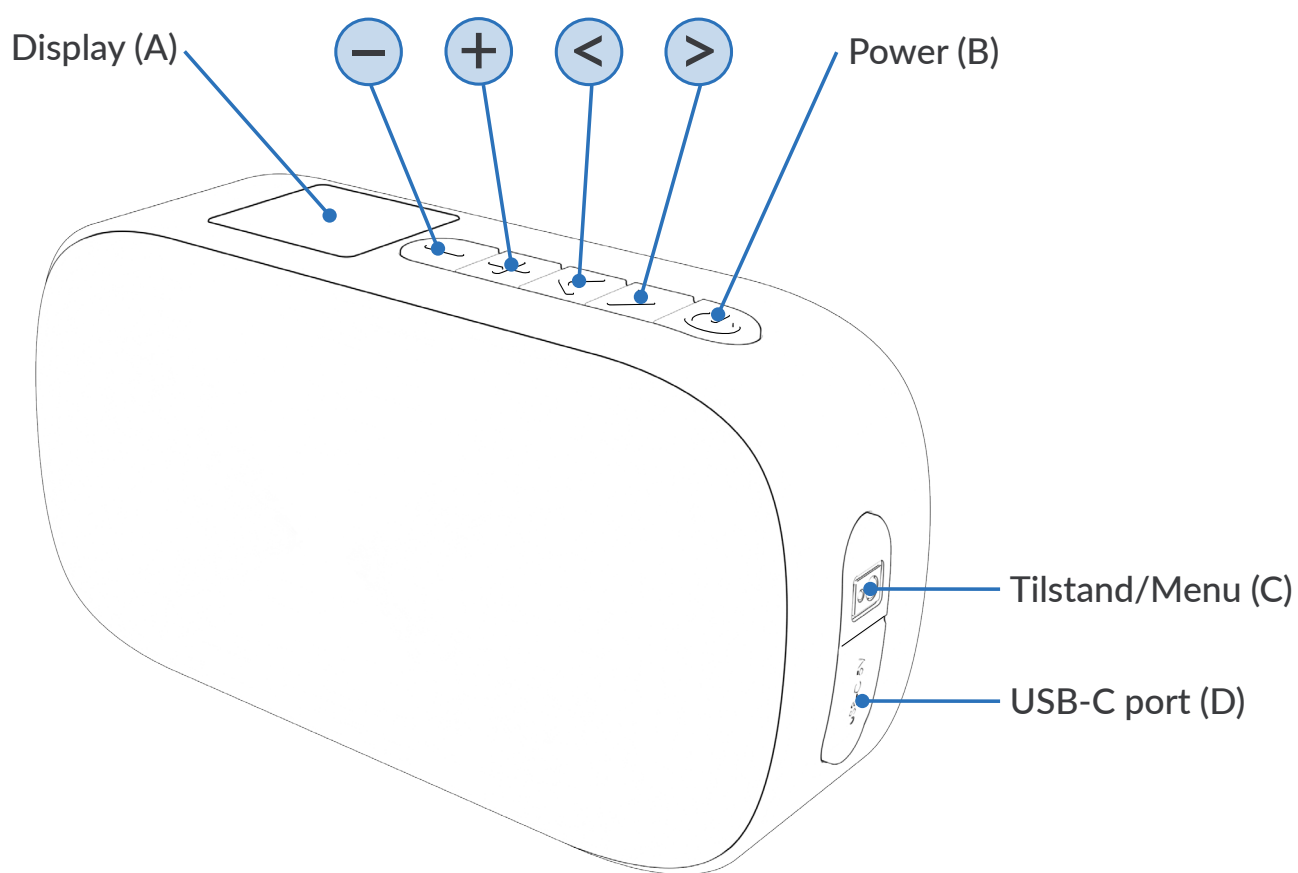

PRODUKTFUNKTIONER

Herunder følger en beskrivelse af knapper og alle produktets funktioner. Bogstaverne henviser til produktoverblikket præsenteret på side 12.

(A) Display

- SACKit Go 300 bruger et LCD-display til at vise hvilke sange eller radiostationer der afspilles. Displayet bruges også til at navigere rundt i menuer og vise klokken.

(-) Volume ned

- Tryk på denne knap for at sænke volumen.
- Hold knappen nede for at sætte højttaleren i **Standby**-tilstand. (Standby-tilstand er når højttaleren er tændt, men ikke spiller nogen form for musik. Hold den samme knap nede for at gå ud af Standby-tilstand igen).

(+) Volume op

- Tryk på denne knap for at øge volumen.

(<) Forrige sang/kanal

- Tryk på denne knap for vælge den forrige sang eller radiokanal.
- Hold knappen nede for at frakoble Bluetooth-enheden (Kun i **Bluetooth**-tilstand).
- Hold knappen nede for at skanne efter den forrige radiokanal (Kun i **FM**-tilstand).

(>) Næste sang/kanal

- Tryk på denne knap for at vælge den næste sang eller radiokanal.
- Hold knappen nede for at frakoble Bluetooth-enheden (Kun i **Bluetooth**-tilstand).
- Hold knappen nede for at skanne efter den næste radiokanal (Kun i **FM**-tilstand).

(B) Power

- Hold knappen nede for at tænde eller slukke SACKit Go 300.
- Når højttaleren er tændt:
 - Tryk på denne knap for at starte/pause musikken i **Bluetooth**-tilstand.
 - Tryk på denne knap for at mute/unmute lyden i **DAB+/FM**-tilstand.

(C) Tilstand/Menu

- Tryk på denne knap for at skifte mellem de tre tilstande **DAB+**, **FM** og **Bluetooth**.
- Hold knappen nede for at åbne indstillinger.
 - Tryk på knapperne (<) eller (>) for at bladre i menuen.
 - Tryk på Power-knappen (B) for at bekræfte valg.
 - Tryk på Tilstand/Menu-knappen (C) for at gå tilbage.

(D) USB-C port

- Brug denne indgang til at oplade SACKit Go 300 ved hjælp af det vedlagte USB-C kabel.

PRODUKTET

Kom godt i gang

Følg disse tre enkle trin for at komme i gang:

1. Oplad SACKit Go 300 i USB-C indgangen (D) ved hjælp af det vedlagte USB-C kabel.
2. Tænd SACKit Go 300 ved at holde Power-knappen (B) nede.
3. Vælg det du vil lytte til ved at trykke på Tilstand/Menu knappen (C).

Bemærk: Det kan være nødvendigt at udfolde antennen på bagsiden for at få tilstrækkeligt signal til radioen.

Sådan bruges Bluetooth

1. Tryk på Tilstand/Menu knappen (C) indtil "BT" bliver vist i displayet for at sætte højttaleren i Bluetooth-tilstand. Displayet viser derefter "Connecting" og en stemme siger "Bluetooth mode". SACKit Go 300 afventer nu en Bluetooth-enhed.
2. Gå til Bluetooth-indstillingerne på din enhed og sørg for at Bluetooth er aktiveret.
3. Vælg "SACKit Go 300" under Bluetooth på din enhed. Din højttaler er nu tilkoblet din enhed.
4. Nyd musikken på din SACKit Go 300 højttaler.
5. SACKit Go 300 vil automatisk parre med den sidst tilkoblede enhed.

For at tilkoble en ny enhed skal du sørge for at den gamle enhed er blevet frakoblet. Ellers vil det ikke være muligt at finde den på den nye enhed.

Frakoble Bluetooth

Du skal være i Bluetooth-tilstand for at frakoble.

1. For at frakoble forbindelsen til en Bluetooth-enhed, holdes en af de to knapper (<) eller (>) nede indtil du hører højttaleren sige "Disconnected".
2. SACKit Go 300 er nu frakoblet din enhed og er klar til at blive parret med en ny.

Sådan bruges FM-radio

Sørg for at antennen er udfoldet før du bruger **FM**-tilstand.

1. Tryk på Tilstand/Menu knappen (C) indtil "FM" bliver vist på displayet for at sætte højttaleren i **FM**-tilstand.
2. Hold en af knapperne (<) eller (>) nede for at skanne for radiokanaler. Skanningen stopper automatisk når næste kanal er fundet.
3. Alternativt, tryk på (<) eller (>) knapperne for at tune op eller ned. Den springer 0.05 MHz per tryk.
4. Hvis man trykker på Power-knappen (B) mens man er i **FM**-tilstand kan man mute/unmute lyden på SACKit Go 300.

Sådan bruges DAB+-radio

Sørg for at antennen er udfoldet før du bruger **DAB+**-tilstand.

1. Tryk på Tilstand/Menu knappen (C) indtil "DAB" bliver vist på displayet for at sætte højttaleren i **DAB+**-tilstand.
2. SACKit Go 300 finder automatisk den stærkeste DAB+-kanal.
3. Tryk på en af knapperne (<) eller (>) for at skifte mellem radiokanaler.
4. Hvis man trykker på Power-knappen (B) mens man er i **DAB+**-tilstand kan man mute/unmute lyden på SACKit Go 300.

Hvis SACKit Go 300 er i DAB+-tilstand vil menuen til indstillinger indeholde flere valgmuligheder. Du navigerer rundt i menuen således:

1. Hold Tilstand/Menu knappen (C) nede for at åbne indstillingerne.
2. Tryk på en af knapperne (<) eller (>) for at vælge mellem de fire muligheder (**Full scan, Manual tune, Prune** og **System**).
3. Tryk på Power-knappen (B) for at bekræfte valg.
4. Tryk på Tilstand/Menu-knappen (C) for at gå tilbage.

- **Full scan:** SACKit Go 300 skanner for alle tilgængelige DAB+ kanaler i alfabetisk orden.
- **Manual tune:** Tryk på en af knapperne (<) eller (>) for at vælge imellem alle kanaler mellem 5A - 13F. Tryk på Power-knappen (B) for at bekræfte valget af kanalen.
- **Prune:** Sletter alle DAB+-kanaler der ikke længere virker.
- **System:** I System kan man indstille SACK Go 300 ved hjælp af følgende 4 muligheder (**Time, Backlight, Factory Reset, SW Version**).

Sådan ændres indstillingerne på SACKit Go 300

1. Hold Tilstand/Menu knappen (C) nede for at åbne indstillingerne.
2. Tryk på en af knapperne (<) eller (>) for at navigere til **System**.
3. Tryk på Power-knappen (B) for at bekræfte valg.
4. Tryk på Tilstand/Menu-knappen (C) for at gå tilbage.

Der er fire muligheder at vælge imellem under **System**:

- **Time:** SACKit Go 300 indstiller automatisk tid og dato ud fra DAB+-signalet, men under dette punkt er det muligt at slå denne funktion fra og i stedet indstille tid og dato manuelt.
- **Backlight:** Her kan man indstille lysstyrken på displayet samt sætte en timeout funktion der slukker for displayet ved inaktivitet
- **Factory Reset:** Dette punkt lader dig genstarte enheden til dens fabriksindstillinger.
- **SW Version:** Vil vise den nuværende software version der er installeret på SACKit Go 300.

Batterioplysninger

- Batteri: Genopladeligt Polymer Litium-Ion-batteri, 2200mAh.
- Power: 5V DC 0,5-3A via USB-C.
- Opladningstid: Venligst sørg for at batteriet har været fuldt opladet før første brug. Det kan tage op til 3 timer at oplade første gang, mens 2 timer normalt er nok med en 5V-3A adapter.
- Når SACKit Go 300 er tændt vil displayet på toppen vise batteristatus.

TROUBLESHOOTING

Hvis du har problemer med at betjene din SACKit Go 300, beder vi dig afprøve følgende løsninger. Hvis følgende løsninger ikke afhjælper dit problem, kan du kontakte vores kundeservice på info@sackit.dk.

Der kommer ingen lyd ud af min SACKit Go 300

- Tjek om der står "Mute" på dit display. Hvis der gør, har du trykket på Power-knappen (B) mens du spillede radio.
- Prøv at skrue op for lyden på din Bluetooth-enhed eller på din højttaler.

Min SACKit Go 300 er tændt, men displayet er slukket

- Tryk på en hvilken som helst knap for at vække displayet igen.
- Det er muligt at indstille displayet til at slukke automatisk ved inaktivitet. Dette slås fra igen under indstillinger.

Min SACKit Go 300 skratter

- Hvis du benytter Bluetooth, skal du sikre dig, at SACKit Go 300 og din Bluetooth-enhed er inden for 10 meter af hinanden.
- Hvis du benytter DAB+ eller FM-radio skal du sikre dig at antennen er slået helt ud.

Jeg kan ikke oprette Bluetooth forbindelse

- Du skal sikre dig, at SACKit Go 300 er i Bluetooth-tilstand. Bluetooth-tilstand vælges under Tilstand/Menu-knappen (C).
- Tjek om din SACKit Go 300 allerede er koblet til en anden Bluetooth-enhed. SACKit Go 300 kan kun være koblet til en enhed ad gangen.
- Du skal sikre dig, at højttaleren og din Bluetooth-enhed er inden for 10 meter af hinanden.
- Du skal sikre dig, at der ikke er nogle forhindringer mellem højttaleren og din Bluetooth-enhed.
- Forsøg at forbinde højttaleren til en anden Bluetooth-enhed.

Fejl i skanning efter kanaler med DAB+ eller FM

- Tjek at antennen er foldet helt ud for at forbedre DAB+ eller FM-signalet.

Jeg kan ikke tænde/oplade SACKit Go 300

- Venligst tjek at adapteren og ladekabel er koblet korrekt til.
- Venligst tjek at adapterens volt og ampere matcher det der kræves af SACKit Go 300 for at kunne oplade.

RENGØRING AF PRODUKTET

1. Sluk venligst SACKit Go 300 før du rengør det. Det er vigtigt at produktet ikke er tilsluttet en oplader under rengøringen.
2. Anvend ikke stærke opløsningsmidler.
3. Brug en blød, tør og fnugfri klud til rengøring af stoffet.
4. Under rengøringen skal du være opmærksom på at undgå vand i USB-stikket eller andre indgange. Store mængder vand og væsker kan beskadige SACKit Go 300

NOTE: Undgå at bruge skarpe genstande når du rengør SACKit Go 300.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Model: SACKit Go 300
- Bluetooth version: V5.0
- Operating distance: 10M
- DAB+ og FM-radio
- Output: 3W
- Batteri: 2200mAh
- Opladningstid: 2 timer igennem USB-C (5V 3A)
- Power input: 5V DC 0,5-3A
- Spilletid: Op til 16 timer ved 60% volumen
- Frequency range: FM 87.5-108MHz / DAB: 174-240MHz
- Størrelse: 161 x 57 x 85 mm
- Vægt: 0,43 kg
- IP-grad: IPX4

Hermed erklærer SACKit ApS, at radioudstyr af typen SACKit Go 300 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: <http://SACKit.eu/support>.

VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION

Læs og følg venligst følgende instruktioner for at sikre, at du anvender dit produkt og tilbehør sikkert og korrekt. Produktskader forårsaget af brug i modstrid med følgende information dækkes ikke af garantien.

Advarsel

For at undgå brand, skader eller elektriske stød, skal du overholde følgende retningslinjer:

- Det er forbudt at afmontere eller erstatte dele på enheden. Kontakt venligst et professionelt værksted eller kvalificeret servicecenter, hvis der er skader på opladeren eller dens tilbehør.
- Placér ikke produktet i nogen form for væske.
- Hvis produktet bliver vådt, skal det slukkes med det samme og kundeservice skal kontaktes.
- Placér ikke produktet i eller tæt på kraftig varme eller ild (eksempelvis stearinlys, ildsteder eller direkte sollys).
- Brug ikke produktet i områder med støv eller vibrationer.
- Brug ikke overdreven styrke eller vold til betjening af produktet.
- Hvis produktet er under 5°C, når du modtager det, skal du tage det ud af emballagen og vente til, det har opnået stuetemperatur, før du bruger det.
- For at undgå overophedning af produktet, skal der være 10 cm frit hele vejen rundt om produktet ved opladning.
- Oplad kun produktet på en stabil, flad og plan overflade.

BORTSKAFFELSE

SACKit Go 300 er fremstillet i genanvendelige kvalitetsmaterialer. Du må ikke smide produktet ud sammen med din dagrenovation. SACKit Go 300 skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale retningslinjer for bortskaffelse af elektronik. Forkert bortskaffelse har negative konsekvenser for miljø og sundhed.

REKLAMATIONER

Kontakt venligst vores kundeservice, hvis du har en klage eller har en defekt SACKit Go 300. Hvis du har et defekt produkt, skal du oplyse produktets serienummer, som findes under bunden af højttaleren, når du kontakter os.



VIELEN DANK!

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen SACKit Go 300 von SACKit entschieden haben. Bitte lesen Sie das gesamte Benutzerhandbuch vor der Verwendung des Produkts durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Irrtümer in Texten, Bildern und anderen technischen Daten sind vorbehalten. Wenn Sie Fragen zu technischen Problemen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter info@sackit.dk. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen SACKit Go 300

Enjoy great sound on the Go!


SCHNELLANLEITUNG

Wenn Sie Ihr SACKit Go 300 erhalten, muss es vollständig aufgeladen werden, bevor es betriebsbereit ist. Der SACKit Go 300 muss über das mitgelieferte USB-Kabel aufgeladen werden.

SACKit Go 300 muss vor der Benutzung mindestens 3 Stunden lang aufgeladen werden.

Denken Sie daran, den Lautsprecher nach dem Gebrauch auszuschalten, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

PRODUKTÜBERSICHT

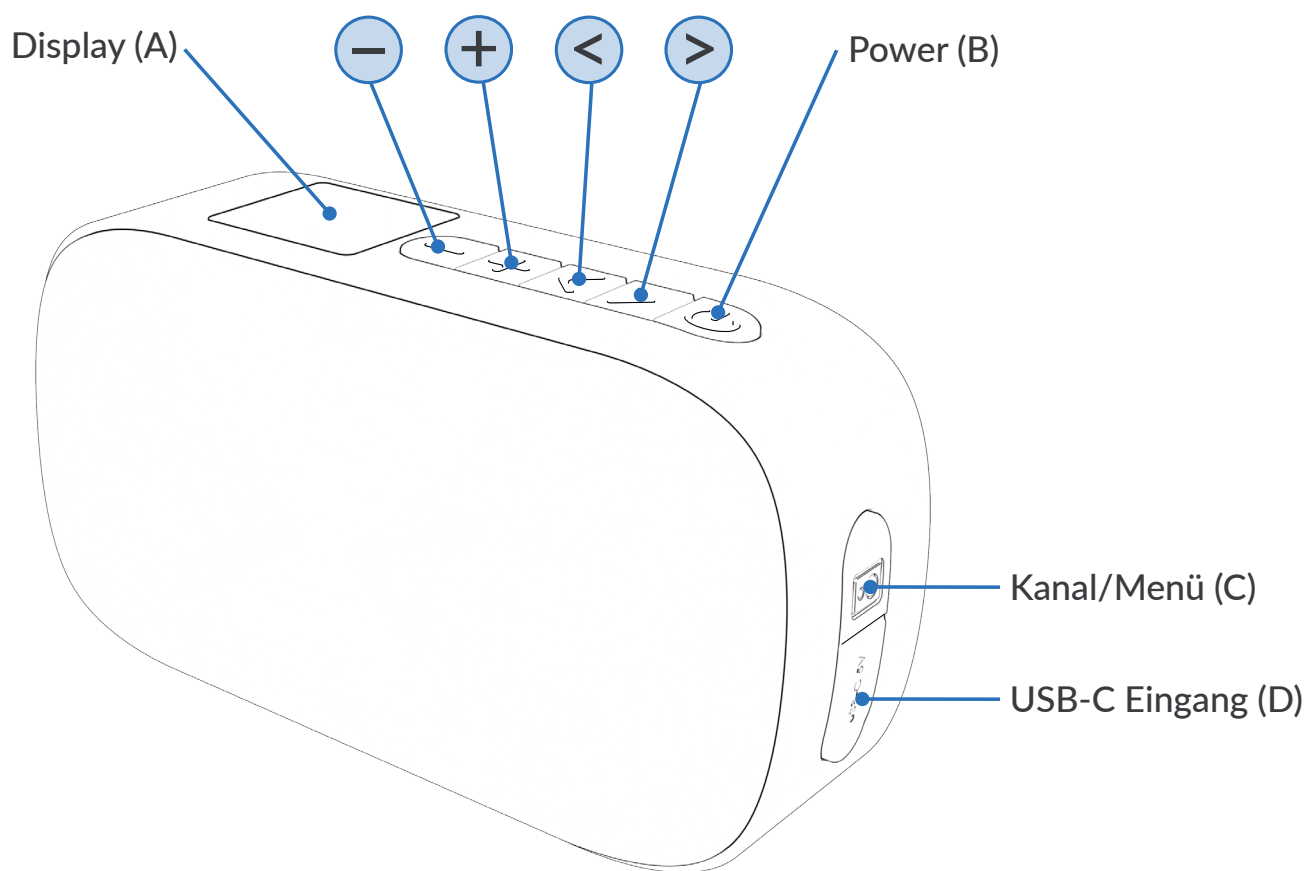

PRODUKTFUNKTIONEN

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Tasten und aller Produktmerkmale. Die Buchstaben beziehen sich auf die Seite 20 dargestellte Produktübersicht.

(A) Display

- SACKit Go 300 zeigt auf einem LCD-Display an, welche Lieder oder Radiosender gerade gespielt werden. Das Display wird auch zur Navigation in den Menüs und zur Anzeige der Uhrzeit verwendet.

(-) Lautstärke runter

- Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu verringern.
- Halten Sie gedrückt, um den Lautsprecher in den **Standby**-Modus zu setzen. (Der Standby-Modus ist aktiviert, wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, aber keine Musik abspielt. Halten Sie dieselbe Taste gedrückt, um den Standby-Modus zu deaktivieren).

(+) Lautstärke erhöhen

- Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.

(<) Vorheriges Lied/Kanal

- Drücken Sie diese Taste, um den vorherigen Lied- oder Radiokanal zu wählen.
- Drücken und halten Sie die Taste, um die Verbindung zum Bluetooth-Gerät zu trennen (nur im **Bluetooth**-Modus).
- Halten Sie die Taste gedrückt, um nach dem vorherigen Radiosender zu suchen (nur im FM-Modus).

(>) Nächstes Lied/Kanal

- Drücken Sie diese Taste, um den nächsten Lied- oder Radiokanal zu wählen.
- Drücken und halten Sie die Taste, um die Verbindung zum Bluetooth-Gerät zu trennen (nur im **Bluetooth**-Modus).
- Halten Sie die Taste gedrückt, um nach dem nächsten Radiokanal zu suchen (nur im **FM**-Modus).

(B) Power

- Halten Sie die Taste gedrückt, um das SACKit Go 300 ein- oder auszuschalten.
- Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist:
 - Drücken Sie diese Taste, um die Musik im **Bluetooth**-Modus zu starten oder anzuhalten.
 - Drücken Sie diese Taste, um den Sound im **DAB+/FM**-Modus stummzuschalten bzw. die Stummuschaltung aufzuheben.

(C) Kanal/Menü

- Drücken Sie diese Taste, um zwischen den drei Modi **DAB+**, **FM** und **Bluetooth** zu wechseln.
- Drücken und halten Sie die Taste, um die Einstellungen zu öffnen.
 - Drücken Sie die Tasten (<) oder (>), um durch das Menü zu blättern.
 - Drücken Sie die Ein/Aus-Taste (B), um die Auswahl zu bestätigen.
 - Drücken Sie die Kanal/Menü-Taste (C), um zurückzugehen.

(D) USB-C Eingang

- Über diesen Eingang können Sie den SACKit Go 300 mit dem beiliegenden USB-C-Kabel aufladen.

DAS PRODUKT

Erste Schritte

Befolgen Sie diese drei einfachen Schritte, um anzufangen:

1. Laden Sie den SACKit Go 300 mit dem beiliegenden USB-C-Kabel im USB-C-Eingang (D) auf.
2. Schalten Sie den SACKit Go 300 ein, indem Sie die Einschalttaste (B) gedrückt halten.
3. Wählen Sie aus, was Sie hören möchten, indem Sie die Taste Mode/Menu (C) drücken.

Hinweis: Es kann notwendig sein, die Antenne an der Rückseite zu befestigen, um ein ausreichendes Signal für das Radio zu erhalten.

So verwenden Sie Bluetooth

1. Drücken Sie die Kanal/Menü-Taste (C), bis "BT" im Display erscheint, um den Lautsprecher in den Bluetooth-Modus zu versetzen. Auf dem Display erscheint dann "Verbinden" und eine Stimme sagt "Bluetooth-Modus". SACKit Go 300 wartet jetzt auf ein Bluetooth-Gerät.
2. Rufen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts auf und stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist.
3. Wählen Sie "SACKit Go 300" unter Bluetooth auf Ihrem Gerät. Ihr Lautsprecher ist nun mit Ihrem Gerät verbunden.
4. Genießen Sie die Musik auf Ihrem SACKit Go 300 Lautsprecher.
5. SACKit Go 300 verbindet sich automatisch mit dem zuletzt angeschlossenen Gerät.

Um ein neues Gerät anzuschließen, müssen Sie sicherstellen, dass das alte Gerät abgetrennt wurde. Andernfalls ist es nicht möglich, sie auf dem neuen Gerät zu finden.

Trennen Sie die Bluetooth-Verbindung

Sie müssen sich im Bluetooth-Modus befinden, um die Verbindung zu trennen.

1. Um die Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät zu trennen, halten Sie die Taste (<) oder (>) gedrückt, bis Sie die Meldung "Disconnected" hören.
2. SACKit Go 300 ist nun von Ihrem Gerät getrennt und bereit, mit einem neuen Gerät gekoppelt zu werden.

Verwendung des FM-Radios

Stellen Sie sicher, dass die Antenne entfaltet ist, bevor Sie den **FM**-Modus verwenden.

1. Drücken Sie die Kanal/Menü-Taste (C), bis "FM" auf dem Display erscheint, um den Lautsprecher in den **FM**-Modus zu setzen.
2. Drücken und halten Sie eine der Tasten (<) oder (>), um nach Radiokanälen zu suchen. Der Suchlauf stoppt automatisch, wenn der nächste Kanal gefunden wird.
3. Alternativ können Sie auch die Tasten (<) oder (>) drücken, um eine höhere oder niedrigere Frequenz einzustellen. Er springt um 0,05 MHz pro Druck.
4. Wenn Sie die Einschalttaste (B) drücken, während Sie sich im **FM**-Modus befinden, können Sie den Sound des SACKit Go 300 stummschalten bzw. die Stummschaltung aufheben.

Verwendung des DAB+-Radios

Stellen Sie sicher, dass die Antenne entfaltet ist, bevor Sie den **DAB+**-Modus verwenden.

1. Drücken Sie die Mode/Menu-Taste (C), bis "DAB" auf dem Display erscheint, um den Lautsprecher in den **DAB+**-Modus zu setzen.
2. SACKit Go 300 findet automatisch den stärksten DAB+ Kanal.
3. Drücken Sie eine der Tasten (<) oder (>), um zwischen den Radiokanälen umzuschalten.
4. Wenn Sie die Einschalttaste (B) drücken, während Sie sich im **DAB+**-Modus befinden, können Sie den Sound des SACKit Go 300 stummschalten bzw. die Stummschaltung aufheben.

Wenn SACKit Go 300 sich im DAB+-Modus befindet, enthält das Einstellungsmenü mehrere Optionen. Sie navigieren wie folgt durch das Menü:

1. Halten Sie die Taste Modus/Menü (C) gedrückt, um die Einstellungen zu öffnen.
 2. Drücken Sie eine der Tasten (<) oder (>), um eine der vier Optionen (**Full scan, Manual tune, Prune und System**) auszuwählen.
 3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste (B), um die Auswahl zu bestätigen.
 4. Drücken Sie die Taste Kanal/Menü (C), um zurückzugehen.
- **Full scan:** SACKit Go 300 sucht nach allen verfügbaren DAB+ Kanälen in alphabetischer Reihenfolge.
 - **Manual tune:** Drücken Sie entweder die Taste (<) oder (>), um aus allen Kanälen zwischen 5A - 13F auszuwählen. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste (B), um die Kanalauswahl zu bestätigen.
 - **Prune:** Löscht alle DAB+-Kanäle, die nicht mehr funktionieren.
 - **System:** Unter System können Sie SACKit Go 300 mit den folgenden 4 Optionen einstellen (**Time, Backlight, Factory Reset, SW Version**).

So ändern Sie die Einstellungen von SACKit Go 300

1. Halten Sie die Taste Kanal/Menü (C) gedrückt, um die Einstellungen zu öffnen.
2. Drücken Sie entweder die Taste (<) oder (>), um zu **System** zu navigieren..
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste (B), um die Auswahl zu bestätigen.
4. Drücken Sie die Taste Kanal/Menu (C), um zurückzugehen.

Unter **System** können Sie aus vier Optionen wählen:

- **Time:** SACKit Go 300 stellt die Uhrzeit und das Datum automatisch auf der Grundlage des DAB+-Signals ein, aber unter diesem Punkt ist es möglich, diese Funktion auszuschalten und stattdessen die Uhrzeit und das Datum manuell einzustellen.
- **Backlight:** Hier können Sie die Helligkeit des Displays einstellen sowie eine Timeout-Funktion einrichten, die das Display bei Inaktivität abschaltet.
- **Factory Reset:** Über diesen Punkt können Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
- **SW Version:** Zeigt die aktuelle Softwareversion an, die auf dem SACKit Go 300 installiert ist.

Informationen zum Akku

- Akku: wiederaufladbarer Polymer-Lithium-Ionen-Akku, 2200mAh.
- Stromversorgung: 5V DC 0,5-3A über USB-C.
- Aufladezeit: Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku vor der ersten Verwendung vollständig aufgeladen ist. Beim ersten Aufladen kann es bis zu 3 Stunden dauern, während 2 Stunden mit einem 5V-3A-Adapter normalerweise ausreichen.
- Wenn das SACKit Go 300 eingeschaltet wird, zeigt das Display oben den Batteriestatus an.

PROBLEMLÖSUNG

Wenn Sie Probleme beim Betrieb Ihres SACKit Go 300 haben, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen. Wenn die folgenden Lösungen Ihr Problem nicht lösen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter info@sackit.dk.

Es kommt kein Sound aus meinem Go 300

- Prüfen Sie, ob auf Ihrem Display "Stumm" steht. Wenn dies der Fall ist, haben Sie die Einschalttaste (B) während der Wiedergabe des Radios gedrückt.
- Versuchen Sie, die Lautstärke an Ihrem Bluetooth-Gerät oder Lautsprecher zu erhöhen.

Mein SACKit Go 300 ist eingeschaltet, aber das Display ist aus

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Display wieder aufzuwecken.
- Es ist möglich, das Display so einzustellen, dass es sich bei Inaktivität automatisch ausschaltet. Dies kann in den Einstellungen wieder abgeschaltet werden.

Meine SACKit Go 300 kratzt

- Wenn Sie Bluetooth verwenden, stellen Sie sicher, dass sich SACKit Go 300 und Ihr Bluetooth-Gerät nicht weiter als 10 Meter voneinander entfernt befinden.
- Wenn Sie DAB+ oder UKW-Radio verwenden, stellen Sie sicher, dass die Antenne vollständig entfaltet ist.

Ich kann keine Bluetooth-Verbindung herstellen

- Sie müssen sicherstellen, dass sich SACKit Go 300 im Bluetooth-Modus befindet. Der Bluetooth-Modus wird über die Taste Kanal/Menü (C) ausgewählt.
- Prüfen Sie, ob Ihr SACKit Go 300 bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät gekoppelt ist. SACKit Go 300 kann jeweils nur mit einem Gerät gekoppelt werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher und Ihr Bluetooth-Gerät nicht weiter als 10 Meter voneinander entfernt sind.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen dem Lautsprecher und Ihrem Bluetooth-Gerät befinden.
- Versuchen Sie, den Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Fehlerhafte Suche nach Kanälen mit DAB+ oder FM

- Stellen Sie sicher, dass die Antenne vollständig entfaltet ist, um das DAB+- oder UKW-Signal zu verstärken.

Ich kann den SACKit Go 300 nicht einschalten/aufladen

- Bitte überprüfen Sie, ob der Adapter und das Ladekabel richtig angeschlossen sind.
- Überprüfen Sie bitte, ob die Spannungs- und Amperewerte des Adapters mit denen übereinstimmen, die der SACKit Go 300 zum Laden benötigt.

REINIGUNG

1. Bitte schalten Sie den SACKit Go 300 aus, bevor Sie ihn reinigen. Es ist wichtig, dass das Gerät während der Reinigung nicht an ein Ladegerät angeschlossen ist.
2. Verwenden Sie keine starken Lösungsmittel.
3. Verwenden Sie ein weiches, trockenes, fusselfreies Tuch, um den Stoff zu reinigen.
4. Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass kein Wasser in den USB-Anschluss oder andere Eingänge eindringt. Große Mengen an Wasser und Flüssigkeiten können den SACKit Go 300 beschädigen.

HINWEIS: Vermeiden Sie die Verwendung scharfer Objekte bei der Reinigung des SACKit Go 300.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Modell: SACKit Go 300
- Bluetooth-Version: V5.0
- Betriebsabstand: 10M
- DAB+ und FM-Radio
- Leistung: 3W
- Akku: 2200mAh
- Aufladezeit: 2 Stunden über USB-C (5V 3A)
- Leistungsaufnahme: 5V DC 0,5-3A
- Spielzeit: Bis zu 16 Stunden bei 60 % Lautstärke
- Frequenzbereich: FM 87,5-108MHz / DAB: 174-240MHz
- Größe: 161 x 57 x 85 mm
- Gewicht: 0,43 kg
- IP-Grad: IPX4

SACKit ApS erklärt hiermit, dass die Funkanlage des Typs SACKit Go 300 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <http://SACKit.eu/support>.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen und befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Produkt und das Zubehör sicher und korrekt verwenden. Produktschäden, die durch eine Verwendung entgegen den folgenden Angaben verursacht werden, sind nicht von der Garantie gedeckt.

Warnung

Um Feuer, Verletzungen oder Stromschläge zu vermeiden, beachten Sie die folgenden Richtlinien:

- Es ist verboten, Teile des Geräts zu ersetzen oder zu demontieren. Wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt oder einen qualifizierten Kundendienst, wenn das Ladegerät oder sein Zubehör beschädigt ist.
- Legen Sie das Produkt nicht in irgendeine Art von Flüssigkeit.
- Wenn das Gerät nass wird, schalten Sie es sofort aus und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe von übermäßiger Hitze oder Feuer (z. B. Kerzen, Kamine oder direktes Sonnenlicht).
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen, die Staub oder Vibrationen ausgesetzt sind.
- Wenden Sie keine übermäßige Kraft oder Gewalt an, um das Produkt zu bedienen.
- Wenn das Produkt bei Erhalt unter 5°C liegt, nehmen Sie es aus der Verpackung und warten Sie, bis es Raumtemperatur erreicht hat, bevor Sie es verwenden.
- Um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden, lassen Sie beim Aufladen 10 cm um das Gerät herum frei.
- Laden Sie das Gerät nur auf einer stabilen, flachen und ebenen Oberfläche.

ENTSORGUNG DES PRODUKTES

Der SACKit Go 300 ist aus hochwertigen, recycelbaren Materialien hergestellt. Werfen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüll weg. SACKit Go 300 sollte in Übereinstimmung mit den örtlichen Richtlinien für die Entsorgung von Elektronikgeräten entsorgt werden. Eine unsachgemäße Entsorgung hat negative Folgen für die Umwelt und die Gesundheit.

REKLAMATIONEN

Bei Reklamationen oder einem defekten SACKit Go 300 wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wenn Sie ein defektes Produkt haben, geben Sie bitte die Seriennummer an, die Sie auf der Unterseite des Lautsprechers finden, wenn Sie uns kontaktieren.

SACK^{it}®