

# WOOFit DAB+ BRUGGERMANUAL





TAK!

Tak fordi du har købt denne WOOFit DAB+ Radio fra SACKit. Læs venligst hele brugermanualen før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. Vi forbeholder os retten til fejl i tekst eller billeder og andre nødvendige ændringer i tekniske data. Hvis du har spørgsmål vedrørende tekniske problemer så kontakt vores kundeservice på [info@sackit.dk](mailto:info@sackit.dk). Vi håber, at du bliver glad for din nye WOOFit DAB+.



*Enjoy crystal clear radio sound!*

## INDHOLD I KASSEN

- 1 x WOOFit DAB+
- 1 x Quick start guide
- 1 x USB opladerkabel

## QUICK START GUIDE

1. Tilslut DAB+ radioen til strøm via tilhørende micro USB kabel
2. Oplad radioen i minimum 5 timer for trådløs funktion
3. Tænd radioen ved at holde POWER  nede
4. Tryk på MODE  for ønsket input DAB+, FM, eller Bluetooth
5. Hold MENU  inde for at tilgå indstillinger for valgte input
6. Indstil dine yndlings FM eller DAB+ kanaler på FAVORITTER  for hurtig tilgang
7. Ved Bluetooth søges efter "WOOFit DAB+" på din enhed
8. Indstil alarmer ved tryk på MENU , vælg SYSTEM  ALARMER
9. For at koble to WOOFit Dab+ højttalere sammen i True Wireless Stereo, skal du klikke to gange på Bluetooth knappen på begge højttalere, når de er tændte. De kobler her automatisk sammen

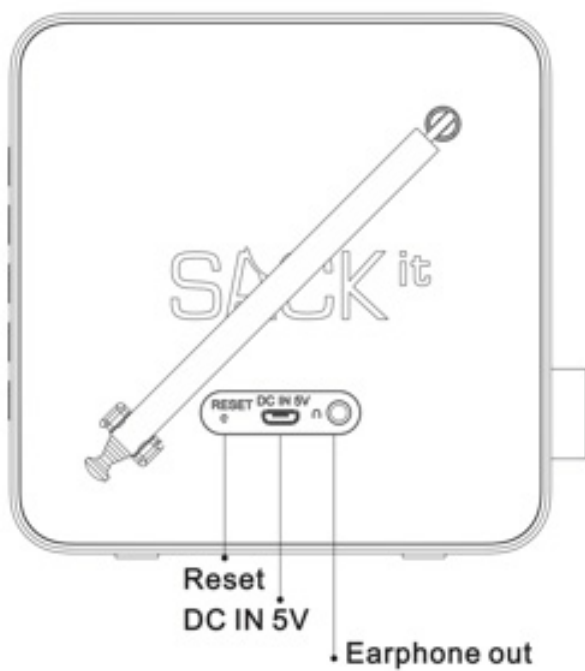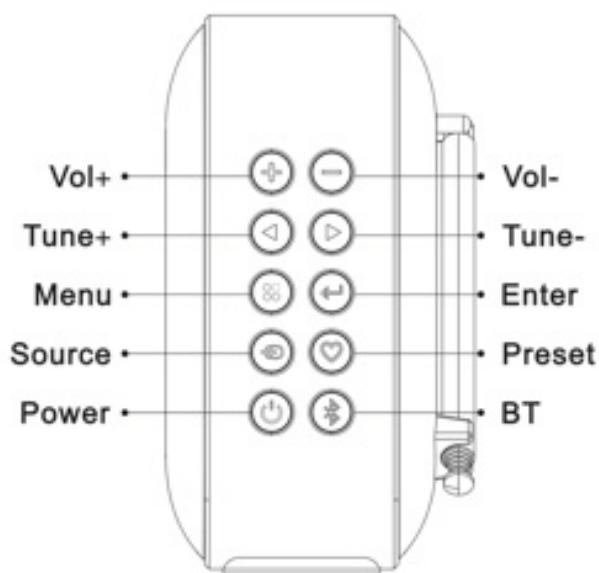

# BETJENINGSVEJLEDNING

## Knappernes funktioner:

1. **Vol+/ Vol-:** Skru op / skru ned for lydstyrken.
2. **Tune+/Tune-:**  
FM-tilstand: Skift frekvens, hold knappen i bund for at skifte radiostation  
DAB-tilstand: Skift station  
Bluetooth-tilstand: Skift sang  
Menu: Skift menufunktion
3. **Menu:** Ét klik for information, hold knappen i bund for at åbne menuen
4. **Enter:** Ét klik for at få "bestemme" funktionen frem
5. **Source:** Skifter mellem DAB, FM og Bluetooth
6. **Preset:** Ét klik ophæver forudindstillingerne, hold knappen i bund for at gemme forudindstillingerne
7. **Power:**  
Hold knappen i bund: TÆND/SLUK højttaleren  
Ét klik: MUTE/UNMUTE funktionen
8. **Bluetooth:**

Status	Ét klik	Hold knappen i bund
Bluetooth forbundet	Afspil/Pause	Afbryd forbindelse til Bluetooth
Bluetooth tilstand & afbrudt forbindelse	N/A	Opretter automatisk forbindelse til den senest tilsluttede enhed.
FB/DAB tilstand	Skift til Bluetooth	N/A

## OPLAD HØJTALEREN

1. Oplad højttaleren helt inden du tager højttaleren i brug første gang. Brug det vedlagte USB opladerkabel til at oplade din WOOFit DAB+.
2. Når højttaleren oplader, vil det kunne ses på batteri-ikonet på displayet.
3. Advarsel om lavt batteriniveau: Når batteriniveauet er lavt, vil batteri-ikonet blinke.

Bemærk:

- Anvend venligst en egnet adapter til opladning. Output på adapter skal passe til input på højttalere. Dvs. at adapteren man skal bruge til WOOFit Dab+ ikke må overstige 2A.
- Radioen skal være sat til opladning for at sikre aktivering af alarmfunktionen. Dette gøres udelukkende for at mindske risiko for at radioen løber tør for strøm inden alarmeren ringer på det ønskede tidspunkt.

## SYSTEMINDSTILLINGER

Når du er i menuen, kan du trykke på ENTER for at få indstillingerne frem. Tryk herefter på Tune+/Tune- knapperne for at vælge timetæller, sleep, alarmer, equaliser, tid, baggrundsllys, inaktiv standby, sprog, gendan fabriksindstillinger, softwareopdatering og SW version (tjek softwareversionen).

1. Timetæller: Tryk og hold menu knappen nede, vælg system og vælg herefter timetæller. Indstil antal minutter fra 1-99 minutter.
2. Sleep alarm: Tryk og hold menu knappen nede, vælg system og vælg herefter sleep. Indstil sleep tid.
3. Alarmer: Tryk og hold menu knappen nede, vælg system og vælg herefter alarmer. Indstil tidspunkt for alarm og slå herefter alarmen til / fra.
4. Equaliser: Der er 6 lydeffekter, der kan vælges imellem: normal, classic, jazz, pop, rock, tale.
5. Tid: Indstilling af tid sker automatisk, da denne synkroniseres med DAB. Tryk og hold menu knappen nede, vælg system og vælg herefter tid for manuelt at indstille tid og dato.
6. Baggrundsllys: Tryk og hold menu knappen nede, vælg system og vælg herefter baggrundsllys. Justér lysstyrke på skærmen. Vælg mellem: høj, medium og lav.
7. Inaktiv standby: Tryk og hold menu knappen nede, vælg system og vælg herefter inaktiv standby. Vælg automatisk sluk efter 2, 4, 5 eller 6 timer, eller luk denne funktion.
8. Sprog: Der kan vælges mellem 5 sprog: engelsk, finsk, dansk, svensk, norsk.
9. Gendan fabriksindstillinger: Vælg "Ja" eller "Nej" for at nulstille WOOFit DAB+ med de oprindelige fabriksindstillinger.

# AFSPILNING AF MUSIK

## **DAB**

1. Find DAB ved at trykke på "Source"-knappen, hvorefter den automatisk vil søge efter DAB-stationer.
2. Fuld scanning: Hold knappen "menu" inde, vælg "fuld scanning" ved at trykke på "enter"-knappen og så vil produktet automatisk starte en fuld scanning af alle stationer.
3. Manual tuning: Hold knappen "menu" inde, brug Tune+/Tune- knapperne til at finde "Manual tuning". Her kan du vælge DAB stationer fra 5A til 13F, hvorefter du trykke på "enter" for at tune ind på kanalen.

## **FM**

Tryk på "source"-knappen for at skifte til FM. Hold knappen Tune+/Tune nede for automatisk at søge på stationer. Ét klik på Tune+/Tune- knapperne justerer FM-frekvensen op / ned.

1. Scan indstillinger: Hold knappen "menu" inde for at få scan indstillingerne frem. Her kan du vælge mellem "alle stationer" eller "kun kraftige stationer".  
Alle stationer: Hurtig scanning som stopper på alle stationer, selv hvis signalet er svagt.  
Kun kraftige stationer: Hurtig scanning som kun stopper på stationer med et stærkt signal.
2. Audio indstillinger:  
Hold knappen "menu" inde for at få scan indstillingerne frem.  
Tryk herefter på Tune+/Tune- knapperne for at finde "Audio indstillinger" og tryk derefter på "enter"  
Under audio indstillinger kan vælges "Kun mono" eller "Stereo tilladt".  
Kun mono: Mulighed for at forbedre lyd kvaliteten og reducerer støj.  
Stereo tilladt: Spiller alle stationer i henhold til de originale udsendelsessignaler.



## **Bluetooth**

Tryk på "source"-knappen for at skifte til Bluetooth.

1. Bluetooth-parring  
Vælg "WOOFit DAB+" i Bluetooth-indstillingerne på din enhed.
2. Skift sang  
Klik på Tune+/Tune- knapperne for at skifte sang.
3. Afbryd Bluetooth forbindelsen med den nuværende enhed, så du kan parre en anden enhed med din WOOFit DAB+ ved at holde "BT"-knappen inde. Herefter kan en anden enhed forbindes på samme måde som i punkt 1.

# TROUBLESHOOTING

Hvis du har problemer med at betjene din WOOFit DAB+, beder vi dig afprøve følgende løsninger. Hvis følgende løsninger ikke afhjælper dit problem, kan du kontakte vores kundeservice på [info@sackit.dk](mailto:info@sackit.dk).

## ***Der kommer ingen lyd ud af min WOOFit DAB+***

- Tjek om højttaleren er fuldt opladet
- Forsøg at skrue op for lydstyrken på din Bluetooth enhed
- Vælg "WOOFit DAB+" under Bluetooth indstillingerne på din enhed igen
- Tjek om alle kabler er tilsluttet korrekt

## ***Min WOOFit DAB+ skratter***

- Du skal sikre dig, at højttaleren og din Bluetooth enhed er inden for 10 meter af hinanden
- Tjek om alle kabler er tilsluttet korrekt

## ***Jeg kan ikke oplade/tænde min WOOFit DAB+***

- Du skal sikre dig, at din adapter og opladerkablet er korrekt forbundet
- Tjek venligst om du bruger en korrekt adapter til opladning af højttaleren

## ***Jeg kan ikke oprette Bluetooth forbindelse***

- Du skal sikre dig, at WOOFit DAB+ er i korrekt Bluetooth pairing mode. Hvis højttaleren ikke er i korrekt Bluetooth pairing mode, skal du holde "Power"-knappen i bund og forsøge at forbinde igen.
- Forsøg at forbinde til Bluetooth igen efter slukning af højttaleren
- Du skal sikre dig, at højttaleren og din Bluetooth enhed er inden for 10 meter af hinanden
- Du skal sikre dig, at der ikke er nogle forhindringer mellem højttaleren og din Bluetooth enhed
- Forsøg at forbinde højttaleren til en anden Bluetooth enhed

## ***Jeg kan ikke betjene min WOOFit DAB+***

- Hold "Power knappen" i bund og forbind højttaleren til en USB oplader for at nulstille den

## ***Fejl i station scanning i DAB eller FM***

- 10• Tjek om antennen virker eller nulstil funktionen

## RENGØRING AF PRODUKTET

1. Sluk venligst højttaleren, før du rengør den
2. Anvend ikke flygtige opløsningsmidler (såsom ethanol, kolofonium, toluenopløsningsmiddel) til at rengøre højttaleren. Denne type kemikalier kan beskadige produktet
3. Anvend en fugtig bomulds- eller mikrofiberklud til rengøring
4. Under rengøringen skal du være opmærksom på at undgå vand i micro USB indgangen og højttalerens dele bag den udskiftelige front. Store mængder vand og væsker kan beskadige højttaleren.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Model: WOOFit DAB+ radio & Bluetooth højttaler
- Højttaler: 1x 2 inch full range, 3.5ohm
- Frekvens: 100Hz-10KHz (-10dB)
- Forstærker styrke: Class D @ 3W × 1CH
- THD: < 10%
- SNR: >65dB(A)
- FM-frekvens: 87.5MHz~108MHz
- DAB-frekvens: 174.928MHz~239.200MHz
- Afspilningsmode: DAB/FM/Bluetooth
- Batteri: Lithium batteri 2200mAh, 3.7V
- Mål: 121x120x67mm
- Bluetooth version: BT5.0
- Bluetooth frekvens: 2402-2480MHz

## VIGTIG SIKKERHEDINFORMATION

Læs og følg venligst følgende instruktioner for at sikre, at du anvender højttaleren og tilbehør hertil sikkert og korrekt. Produktskader forårsaget af brug i modstrid med følgende information dækkes ikke af garantien.

### Advarsel

For at undgå brand, skader eller elektriske stød, skal du overholde følgende retningslinjer:

- Det er forbudt at afmontere eller erstatte dele på enheden. Kontakt venligst professionelt værksted eller kvalificeret servicecenter, hvis der er skader på højttaleren eller dens tilbehør
- Placér ikke højttaleren i eller tæt på kraftig varme eller ild (eksempelvis stearinlys, ildsteder eller direkte sollys)
- Hvis det lyner, skal du slukke for højttaleren
- Brug ikke overdreven styrke eller vold, når du betjener højttalerens knapper
- Hvis produktet er under 5°C, når du modtager det, skal du tage det ud af emballagen og vente til, det har opnået stuetemperatur, før du slutter det til strøm
- For at undgå overophedning af produktet, skal der være luft omkring højttaleren. Placér højttaleren, så der er minimum 10 cm frit omkring den
- Før du slutter højttaleren til en stikkontakt, skal du sikre dig, at spændingen i opladeren og højttaleren matcher. Hvis spændingen ikke matcher, skal du ikke tilslutte højttaleren til stikkontakten

### Bortskaffelse af produktet

WOOFit DAB+ er fremstillet i genanvendelige høj kvalitetsmaterialer. Du må ikke smide højttaleren ud sammen med din dagrenovation. Højttaleren skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale retningslinjer for bortskaffelse af elektronik, som indeholder batterier. Forkert bortskaffelse af

12 højttaleren har negative konsekvenser for miljø og sundhed.



SACK<sup>it</sup>®