

SACKit Touch 410

USER MANUAL

BRUGERMANUAL

GEBRAUCHSANLEITUNG

 UK

 DK

 DE



SACKit®

CONTENT



Thank you!	3
Quick Start Guide.....	4
Product overview.....	4
Product functionality	5
The device	6
Troubleshooting	7
Cleaning of the product.....	7
Technical specifications.....	8
Important safety information	9
Disposal of the product	9
Complaints	9



Tak!	10
Quick Start Guide.....	11
Produkt overblik.....	11
Produkt funktioner.....	12
Produktet	13
Troubleshooting	14
Rengøring af produktet	14
Tekniske specifikationer.....	15
Vigtig sikkerhedsinformation	16
Bortskaffelse af produktet.....	16
Reklamationer.....	16



Vielen dank!	17
Kurzanleitung	18
Produktübersicht	18
Produktfunktionen	19
Das Gerät	20
Fehlerbehebung.....	21
Reinigung	21
Technische spezifikationen	22
Wichtige sicherheitshinweise	23
Entsorgung des Produktes.....	23
Beschwerden	23

THANK YOU!

Thank you for purchasing the SACKit Touch 410 from SACKit. Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right to change or update information and to correct errors or inaccuracies in the text, images, and technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our customer services. We hope you will enjoy your new SACKit Touch 410.




QUICK START GUIDE

When you first get your SACKit Touch 410 headphones you need to charge it before it is ready for use. SACKit Touch 410 is charged by using the included USB cable.

Charge SACKit Touch 410 for minimum 2.5 hours before using the product the first time.

Please turn off the headphones after use to prolong battery life.

PRODUCT OVERVIEW

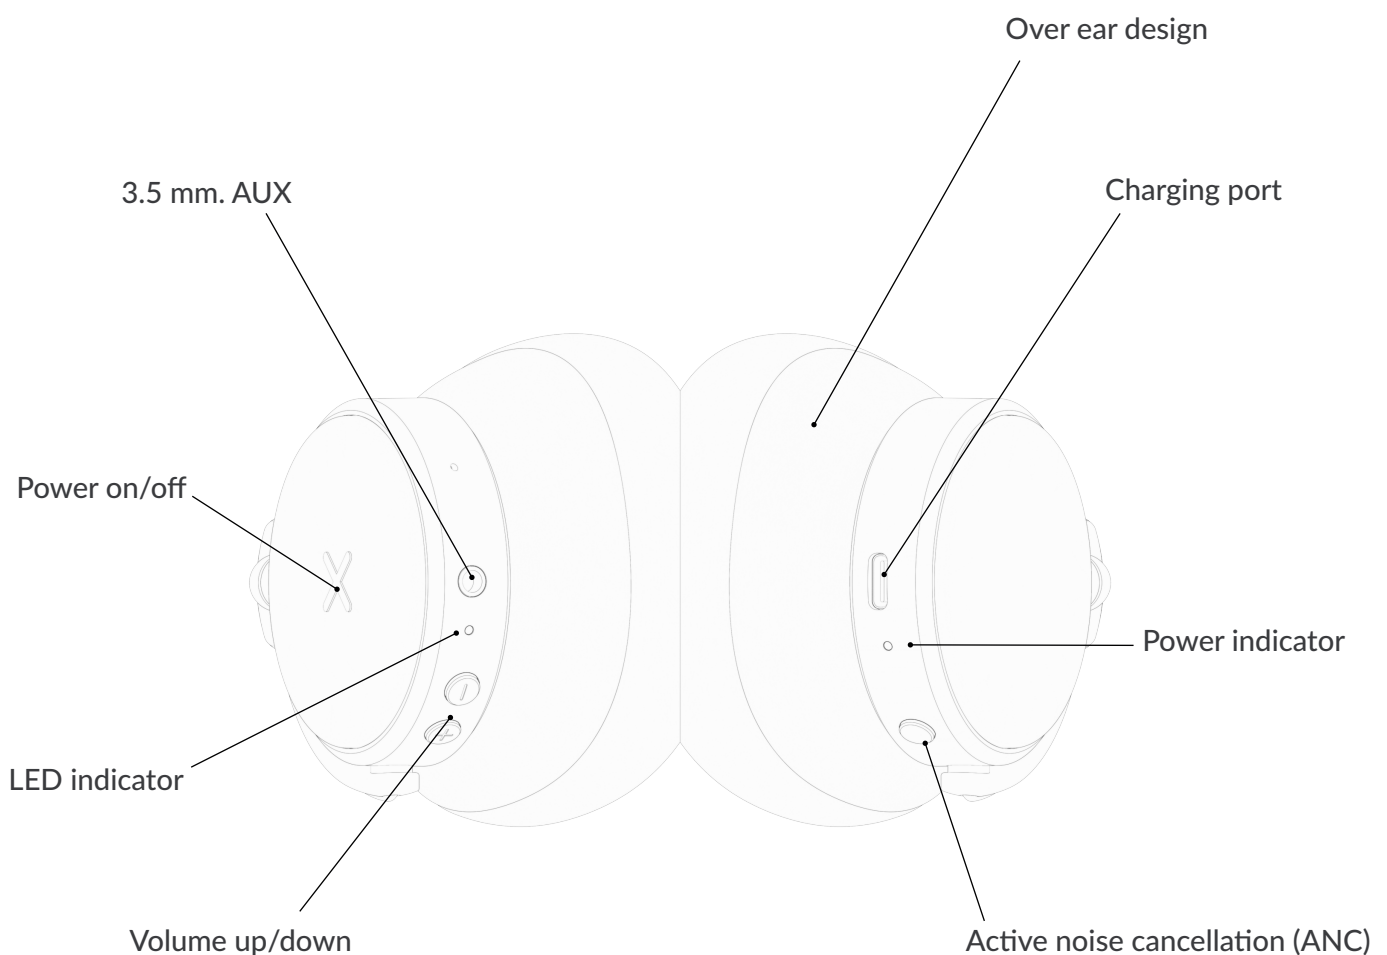

PRODUCT FUNCTIONALITY

Here follows a description of all the product functions. Please use the 'Product overview' on the previous page to locate each button and area on the SACKit Touch 410 (page 4).

Over-ear design

- SACKit Touch 410's design ensure both comfort and sound quality by directing sound at you and encapsulates the whole sound without being uncomfortable to wear for a longer time.

Volume down

- Long press this button to decrease the volume.
- Short press to shuffle previous track

Volume up

- Long press this button to increase the volume.
- Short press to shuffle next track

Power on/off

- Master function button. (X-button)
- Used to power SACKit Touch 410 on and off.
- Plays and pause music when the headset is in Bluetooth mode.
- Accepts and rejects incoming calls.

Power indicator

- Indicates when SACKit Touch 410 is turned on and off.
- Flashes when SACKit Touch 410 is in Bluetooth pairing mode.

Hybrid-ANC

- Press the Active Noise Cancellation button to activate ANC.
- With ANC activated you can minimize background noise to further enjoy your music.
- Toggle on the button to activate talk-through mode while wearing your SACKit Touch 410.

Charging port

- Use this port to charge SACKit Touch 410 with the included USB-C charging cable.

LED indicator

- Turns on when SACKit Touch 410 is charging.

3.5 mm. AUX

- 3.5 mm AUX jack connection to connect the headset to a device without Bluetooth.
- In-line use is also possible when the headset is turned off.

THE DEVICE

How to use Bluetooth

1. Long press the power on/off button for 7 sec. After the first 2 sec., you will hear the "ON" sound. Keep pressing the button for another 5 sec. to turn on pairing mode, indicated by flashing the power indicator red and blue.
2. Go to the Bluetooth settings on your device and make sure Bluetooth is turned on.
3. Look for "SACKit Touch 410" in the list of bluetooth devices.
4. When it appears, tap the name to pair. The speaker emits a confirmation voice saying: "Connected" as soon as it is paired.
5. Your device is now connected to SACKit Touch 410 and you can enjoy your music.
6. The music can be paused / played by pressing the Power button.
7. SACKit 410 will automatically pair with the last connected device.

To connect to a new device make sure that the previous connected device is disconnected otherwise connecting opportunities won't appear on the new device.

Operation instructions for use after first pairing.

1. After first pairing your SACKit Touch 410 and your bluetooth device will be connected automatically
2. Bluetooth device will automatically reconnect, the LED light will blink blue every 3 sec. SACKit Touch 410 is successfully paired.
3. Turn the headphones on by holding down the "X button" until you hear the "ON" sound.
4. Long press "on/off" to turn off SACKit Touch 410.

- **NOTE:** If the pairing is not successful, please turn the headphones off and back on and retry pairing.

For in-line use:

Use the 3.5mm audio cable when you do not wish to use Bluetooth connection. In-line use is also possible when the headset is turned off.

Battery information

- Battery: rechargeable Polymer Lithium-Ion Battery, 1050mAh.
- Power: 5V DC 2A via USB-C. Please use the USB cable sealed with our headphone for charging
- Charging Time: Please be sure the battery has been fully charged before first use. It can take up to 3 hours of charging the first time, but 2,5 hours normally with a 5V 2A adapter.

How to use the Active Noise Cancellation function

1. After turning on the headphones push the ANC button on the left ear cup to activate the Active Noise Cancellation function. When the ANC function is activated the green LED light will turn on.
2. Push the ANC button again to activate Voice Through.
3. Push the ANC button again to return to normal mode (Active Noise Cancellation OFF).

TROUBLESHOOTING

If you have trouble operating SACKit Touch 410, please search the following options for solving the problem. If these solutions do not help fix your problem, please contact our customer service at info@sackit.dk.

I experience issues with stability and connection

Try to delete the pairing between SACKit Touch 410 and your device on the device. You do this by accessing the Bluetooth settings on your device and choose "SACKit Touch 410" followed by "Forget this device". Now pair SACKit Touch 410 and your device again by following the description found on page 6.

I have issues with connecting my device and the headphones via bluetooth

- Make sure the SACKit Touch 410 is in pairing mode. Please see instructions on page 6.
- Check if your SACKit Touch 410 is already connected to another bluetooth device. If this is the case, that connection must be removed first.

SACKit Touch 410 is not playing music while connected to my device

- Please check volume on your audio device to make sure it is outputting sound.
- If you use in-line please make sure that the 3.5mm plug is fully inserted into your audio device and headset. And please make sure the headphone plug and audio device's jack sticks are clean
- If SACKit Touch 410 is used wirelessly and still is not playing music, you manually have to choose to play from SACKit Touch 410 in your device settings. Please refer to the instruction of your device or specific app for further information.

I'm hearing a beep-sound in my headset

- When SACKit Touch 410 makes a beep-sound, they need recharging. Please charge your headphones fully.

I don't feel like SACKit Touch 410 is comfortable to wear

- Please adjust the length headband by pull/pushing the earcups to adjust to headset for a comfortable fit.

I can't turn on my SACKit 410

- Please recharge your headset by leaving the headset in the charger for minimum 3 hours.

CLEANING OF THE PRODUCT

1. Kindly switch off SACKit Touch 410 before you clean your headset and remove it from the powersupply
2. Do not use any strong chemicals to clean the product as this may damage the surface or fabric.
3. Please use a damp cotton- or microfiber cleaning cloth instead.
4. During cleaning please be aware to avoid water in the charging port or other openings. Large amounts of water and fluids may damage the SACKit Touch 410.
5. Use a soft, dry, and lint-free cloth to gently clean the speaker fabric.

NOTE: Avoid using sharp objects while cleaning the SACKit Touch 400.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Model: SACKit Touch 410 Bluetooth and hybrid- ANC headphones
- Bluetooth version: V5.4
- Operating distance: 10M
- Bluetooth Multipoint
- Charging time: 2.5 hours
- Charging current: 950mA (± 30 mA)
- Music playing time: 60 hours (bluetooth on, ANC on) 110 hours (Bluetooth on, ANC off)
- Call time: 90 hours
- ANC solution: Qualcomm ANC3
- Noise reduction performance: up to 26dB
- Frequency Range: 20Hz-20KHz
- Impedence: 32 Ω

SACKit ApS declares that the radio equipment type SACKit Tiuch 410 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://SACKit.eu/support>.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Please read the following information and operate the product and accessories accordingly to ensure correct and safe use of the product. We are not responsible for damage caused by failure to comply with the instructions or irresponsible use of the product.

Warning

To prevent any fires or electrical hazards please act according to the following guidelines:

- Do not disassemble or replace any parts of this device. Please contact professional maintenance or qualified service center if there is any damage to the device.
- Do not place in any liquids.
- If any liquids find its way inside the product, please shut down the product and contact customer service center.
- Do not place this device in or close to sources of excessive heat or fire. (Such as: candles, fireplaces or direct sunlight).
- Keep this device away from any dust and vibration.
- Do not use excessive force when using any of the control buttons.
- If the product is below 5°C when you receive it, please open the product packaging and wait for it to reach room temperature.
- To prevent overheating of the product is it necessary to keep a cleared area of 10 cm around the product while charging.
- Be sure to place this device on stable, flat and level surfaces while charging.

DISPOSAL OF THE PRODUCT

SACKit Touch 410 is made from recyclable and high quality materials. Do not dispose of together with household garbage. Please understand the local classification about collecting electronical, electrical products that contains batteries. Correct disposal of the product will help to prevent negative impact to the environment.

COMPLAINTS

Please contact our customer service if you have a complaint or a broken SACKit Touch 410. If your headphones has a defect, please inform your serial number (placed on the backside of the box) when you contact us.

TAK!

Tak fordi du har købt denne SACKit TOUCH 410 fra SACKit. Læs venligst hele brugermanualen før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. Vi tager forbehold for fejl i tekst, billeder og andre tekniske data. Hvis du har spørgsmål vedrørende tekniske problemer så kontakt vores kundeservice på info@sackit.dk. Vi håber, at du bliver glad for din nye SACKit TOUCH 410.




QUICK START GUIDE

Når du modtager din SACKit TOUCH 410 skal den fuldt oplades før den er klar til brug. SACKit TOUCH 410 skal oplades ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.

SACKit TOUCH 4010 skal oplades i minimum 3 timer før brug.

Husk at slukke for høretelefonerne efter brug for at forlænge batteriets levetid.

PRODUCT OVERBLIK

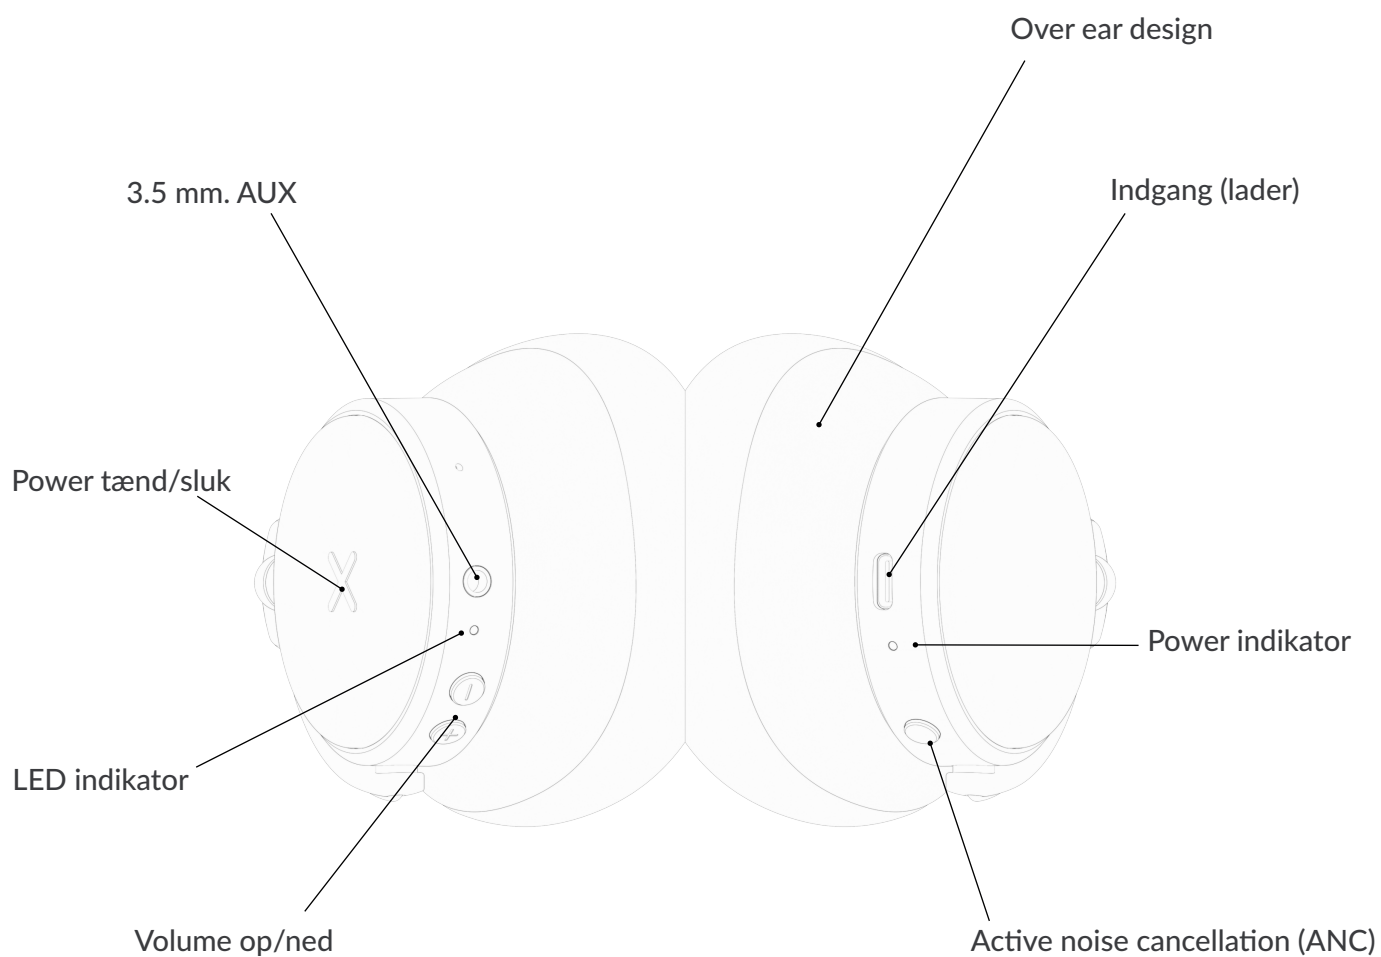

PRODUKTFUNKTIONER

Herunder følger en beskrivelse af knapper og alle produktets funktioner. Vi henviser til produktoverblikket præsenteret på side 11.

Over ear design

- SACKit Touch 410 over ear design har puder der giver en fantastisk komfort, som indkapsler øret og sikrer en uovertruffen lydkvalitet.

Volume ned

- Tryk og hold denne knap nede for at sænke volumen.
- Tryk én gang for at skifte til forrige nummer.

Volume op

- Tryk og hold denne knap nede for at øge volumen.
- Tryk én gang for at skifte til næste nummer.

Power tænd/sluk

- Master funktion. (x-knappen)
- Tænd og sluk for SACKit Touch 410.
- Afspil og pause musik når headsettet er i Bluetooth-mode.
- Acceptér og afvis indgående opkald.

Power indikator

- Viser når SACKit Touch 410 er tændt og slukket.
- Blinker når SACKit Touch 410 er i Bluetooth pairing mode.

Hybrid-ANC

- Tryk for at aktivere ANC (Active Noise Cancellation)
- Med ANC aktiveret minimerer du baggrundsstøj og får en endnu bedre lydoplevelse
- Tryk for at aktivere talk-through mode når du benytter headsettet

Indgang (lader)

- Benyt denne indgang for at lade SACKit Touch 410.

LED indikator

- Lyser når SACKit Touch 410 lader

3.5 mm. AUX

- 3.5 mm. AUX jack-stik bruges til at forbinde SACKit touch 410 uden Bluetooth forbindelse
- In-line forbindelse kan også bruges når SACKit touch 410 er slukket.

PRODUKTET

Kom godt i gang

1. Tryk og hold power-knappen nede i 7 sek. Efter 2 sek. vil du høre "on" i headsettet. Hold knappen inde i yderligere 5 sek. for at aktivere Bluetooth pairing. LED-indikatoren blinker når pairing mode er tændt.
2. Aktiver Bluetooth på den enhed du ønsker at forbinde SACKit Touch 410 til.
3. Tilføj "SACKit Touch 410" fra Bluetooth-listen på din enhed.
4. Når du hører "connected" i SACKit Touch 410 er enheden og headset forbundet korrekt.
5. Musikken kan afspilles og pauses ved at trykke på Power-knappen.
6. SACKit Touch 410 vil automatisk parre med den seneste tilføjede enhed.

Ønsker du at tilføje en ny enhed, skal den forrige enhed frakobles inden.

Brugervejledning efter første parring

1. Efter første parring vil SACKit Touch 410 automatisk tilkoble din enhed.
2. Bluetooth-enheden vil automatisk forbindes, LED-lyset vil blive blå når SACKit Touch 410 er korrekt forbundet.
3. Tænd SACKit Touch 410 ved at holde power-knappen inde, indtil du hører "on" i høretelefonerne.
4. Sluk SACKit Touch 410 ved at holde power-knappen inde, indtil du hører "off" i høretelefonerne.

- Bemærk: Sluk og tænd SACKit Touch 410, hvis bluetooth-forbindelsen ikke oprettes korrekt.

Ved in-line brug (AUX)

Brug det vedlagte 3.5mm lydkabel hvis du ønsker at bruge SACKit Touch 410 uden Bluetoothforbindelse. In-line kan også benyttes når headsettet er slukket.

Sådan benytter du ANC (Active Noise Cancellation)

- Når høretelefonerne er tændt, tryk på ANC-knappen på ventre side for at aktivere Active Noise Cancellation. Når ANC-funktionen er aktiveret vil LED-indikatoren lyse grønt.
- Tryk på ANC-knappen igen for at aktivere Voice Through funktionen.
- Tryk på ANC-knappen igen for at gå tilbage til normal tilstanden, hvor Active Noise Cancellation er slukket.

Batterioplysninger

- Batteri: Genopladeligt Polymer Litium-Ion-batteri, 1050 mAh.
- Power: 5V DC 2A via USB-C.
- Opladningstid: Venligst sørg for at batteriet har været fuldt opladet før første brug. Det kan tage op til 3 timer at oplade første gang, mens 2,5 timer normalt er nok med en 5V-2A adapter.

TROUBLESHOOTING

Hvis du har problemer med at betjene din SACKit Touch 410, beder vi dig afprøve følgende løsninger. Hvis følgende løsninger ikke afhjælper dit problem, kan du kontakte vores kundeservice på: info@sackit.dk.

Jeg oplever problemer med stabilitet og forbindelse.

Slet forbindelsen mellem din enhed og SACKit Touch 410. Dette gøres ved at tilgå bluetoothindstillinger på din enhed og "glemme"/fjerne "SACKit Touch 410" fra listen over dine bluetooth forbindelser. Herefter kan du igen forsøge at parre SACKit Touch 410 med din enhed ved at følge beskrivelsen på side 13.

Jeg kan ikke oprette Bluetooth forbindelse

- Du skal sikre dig, at SACKit Touch 410 er i Bluetooth parringstilstand. Se vejledning på side 13.
- Tjek om din SACKit Touch 410 allerede er koblet til en anden Bluetooth-enhed. Hvis dette er tilfældet skal denne forbindelse slettes først.

SACKit Touch 410 spiller ikke musik når den er forbundet til min enhed.

- Kontroller output-lyden på din enhed ved at skrue op for volume.
- Hvis du benytter 'in-line' kontroller at AUX-kablet er indsat korrekt.
- Kontrollér at AUX-kablet og indgang i din enhed er rengjort.
- Hvis SACKit Touch 410 benyttes trådløst og ikke spiller musik, skal du manuelt starte musikken fra din enhed eller applikation.

Jeg hører en "bip-lyd" i mine hørerelefoner

- Når du hører en "bip-lyd" i dine SACKit Touch 410 skal de oplades. Lad venligst SACKit Touch 410 helt op.

Jeg synes ikke SACKit Touch 410 sidder komfortabelt

- SACKit Touch 410 kan justeres i længden ved at trække eller skubbe i bøjlen.

Jeg kan ikke tænde mine SACKit Touch 410

- Forsøg at genoplade dine hørerelefoner med den tilhørende lader i min. 3 timer.

RENGØRING AF PRODUKTET

1. Sluk venligst SACKit Touch 410 før du rengør den. Det er vigtigt at produktet ikke er tilsluttet en oplader under rengøringen.
2. Anvend ikke stærke opløsningsmidler.
3. Brug en blød, tør og fnugfri klud til rengøring af stoffet.
4. Under rengøringen skal du være opmærksom på at undgå vand i lader indgangen eller andre åbninger. Store mængder vand og væsker kan beskadige SACKit Touch 410.

NOTE: Undgå at bruge skarpe genstande når du rengør SACKit Touch 410.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Model: SACKit Touch 410
- Bluetooth V5.4 (10 meters rækkevidde)
- Multipoint Bluetooth
- Opladningstid: 2,5 time gennem USB-C
- Opladningsstrøm: 350mA
- Spilletid: 60 timer (Bluetooth og ANC slået til) 110 timer (Bluetooth slået til og ANC slået fra)
- Ringetid: 90 timer.
- ANC løsning: Qualcomm ANC3
- Noise reduction ydelse: 26 db
- Frekvens: 20 Hz-20 KHz
- Impedence: 32Ω

SACKit Aps erklærer at dette radioudstyr af typen SACKit Touch 410 overholder EU-direktiverne af 2014/53/EU. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på følgende webadresse:
<http://SACKit.eu/support>.

VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION

Læs og følg venligst følgende instruktioner for at sikre, at du anvender dit produkt og tilbehør sikkert og korrekt. Produktskader forårsaget af brug i modstrid med følgende information dækkes ikke af garantien.

Advarsel

For at undgå brand, skader eller elektriske stød, skal du overholde følgende retningslinjer:

- Det er forbudt at afmontere eller erstatte dele på enheden. Kontakt venligst et professionelt værksted eller kvalificeret servicecenter, hvis der er skader på høretelefonerne eller deres tilbehør.
- Placér ikke produktet i nogen form for væske.
- Hvis produktet bliver vådt, skal det slukkes med det samme og kundeservice skal kontaktes.
- Placér ikke produktet i eller tæt på kraftig varme eller ild (eksempelvis stearinlys, ildsteder eller direkte sollys).
- Brug ikke produktet i områder med støv eller vibrationer.
- Brug ikke overdreven styrke eller vold til betjening af produktet.
- Hvis produktet er under 5°C, når du modtager det, skal du tage det ud af emballagen og vente til, det har opnået stuetemperatur, før du bruger det.
- For at undgå overophedning af produktet, skal der være 10 cm frit hele vejen rundt om produktet ved opladning.
- Oplad kun produktet på en stabil, flad og plan overflade.

BORTSKAFFELSE

SACKit Touch 410 er fremstillet i genanvendelige kvalitetsmaterialer. Du må ikke smide produktet ud sammen med din dagrenovation. SACKit Touch 410 skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale retningslinjer for bortskaffelse af elektronik. Forkert bortskaffelse har negative konsekvenser for miljø og sundhed.

REKLAMATIONER

Kontakt venligst vores kundeservice, hvis du har en klage eller har en defekt SACKit Touch 410. Hvis du har et defekt produkt, skal du oplyse produktets serienummer, som findes på bagsiden af høretelefonernes kasse, når du kontakter os.

VIELEN DANK!

Vielen Dank, dass du den SACKit Touch 410 von SACKit gekauft hast. Bitte lies dir die gesamte Bedienungsanleitung durch, bevor du das Produkt benutzt, und bewahre sie zum späteren Nachschlagen auf. Wir behalten uns das Recht vor, Informationen zu ändern oder zu aktualisieren und Fehler oder Ungenauigkeiten in den Texten, Bildern und technischen Daten zu korrigieren. Bei Fragen zu technischen Problemen wende dich bitte an unseren Kundenservice. Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen SACKit Touch 410.



KURZANLEITUNG

Sobald du deinen SACKit Touch 410 Kopfhörer erhalten hast, musst du ihn aufladen, bevor er einsatzbereit ist. SACKit Touch 410 wird mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufgeladen.

Lade den SACKit Touch 410 mindestens 3 Stunden auf, bevor du das Produkt zum ersten Mal benutzt.


Bitte schalte den Kopfhörer nach dem Gebrauch aus, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

KURZANLEITUNG

Sobald du deinen SACKit Touch 410 Kopfhörer erhalten hast, musst du ihn aufladen, bevor er einsatzbereit ist. SACKit Touch 410 wird mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufgeladen.

Lade den SACKit Touch 410 mindestens 3 Stunden auf, bevor du das Produkt zum ersten Mal benutzt.

Bitte schalte den Kopfhörer nach dem Gebrauch aus, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

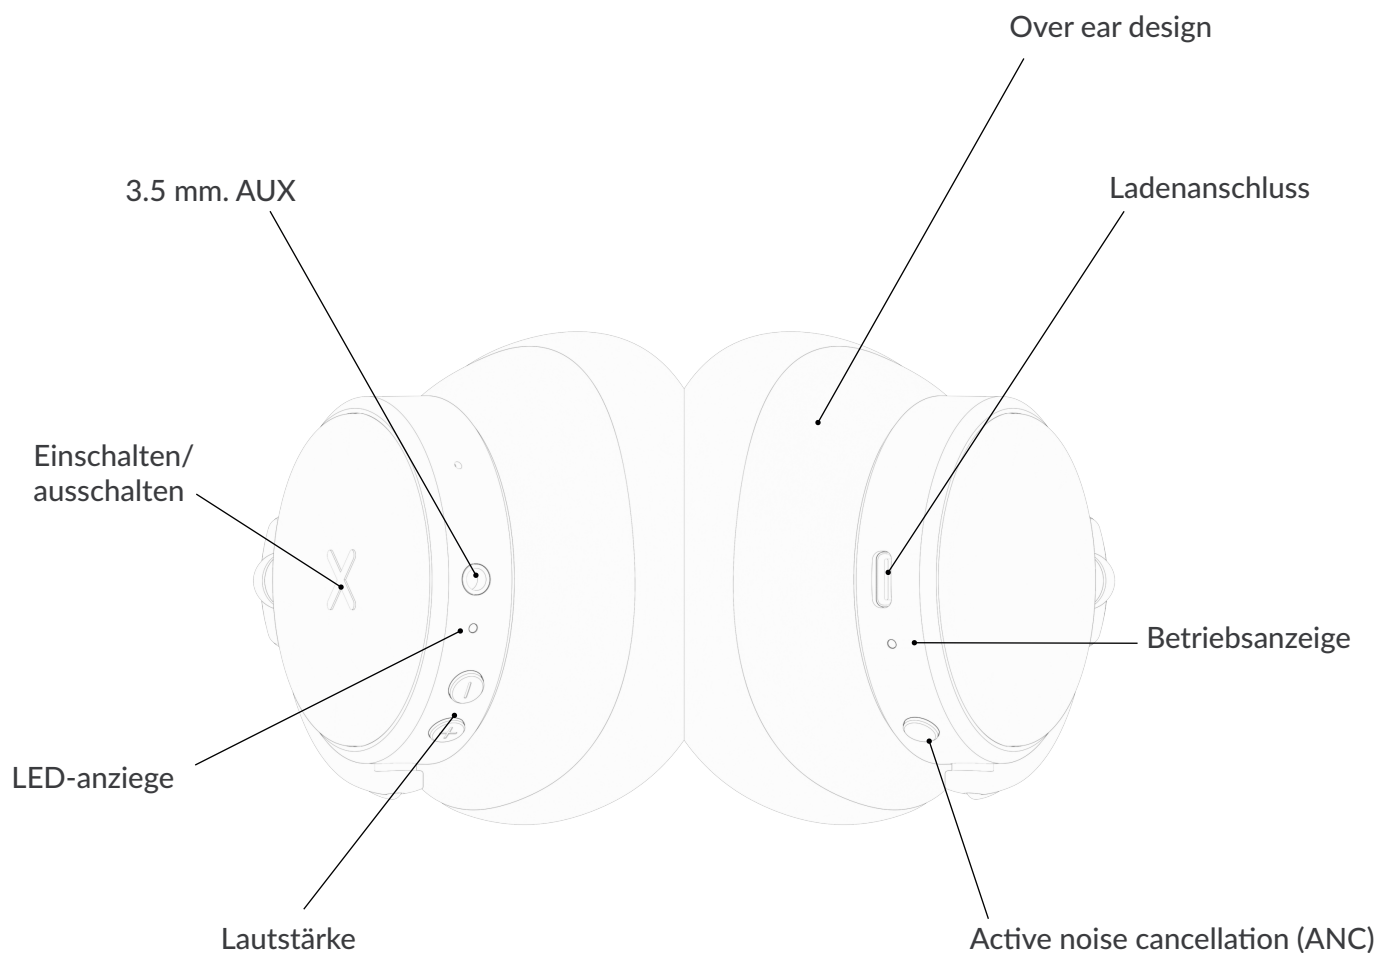

PRODUKTFUNKTIONEN

Im folgenden findest du eine Beschreibung aller Produktfunktionen. Benutze bitte die "Produktübersicht" auf der vorherigen Seite, um die einzelnen Tasten und Bereiche auf dem SACKit Touch 410 zu finden. (Seite 4). Over-Ear Design

Over-Ear design

- Das Design des SACKit Touch 410 gewährleistet sowohl Komfort als auch Klangqualität, indem es den Klang zu dir hin lenkt und den gesamten Klang umschliesst, ohne dass es unbequem ist, ihn längere Zeit zu tragen.

Laustärke verringern

- Mit dieser Taste kannst du die Lautstärke verringern.

Laustärke erhöhen

- Mit dieser Taste kannst du die Lautstärke erhöhen

Einschalten/ausschalten

- Hauptfunktionstaste (X-Taste)
- Dient zum Ein-und Ausschalten des SACKit Touch 410.
- Spielt Musik ab und pausiert sie, wenn sich das Headset im Bluetooth-mode befindet.
- Nimmt eingehende Anrufe an und lehnt sie ab.

Betriebsanzeige

- Zeigt an, wann der SACKit Touch 410 ein- und ausgeschaltet wird.
- Blinkt, wenn sich der SACKit Touch 410 im Bluetooth-kopplungsmodus befindet.

Hybrid-ANC

- Betätige die Taste für die aktive Geräuschunterdrückung, um ANC zu aktivieren.
- Wenn ANC aktiviert ist, kannst du Hintergrundgeräusche minimieren und deine Musik noch besser genießen.

Ladeanschluss

- Hier kannst du den SACKit Touch 410 mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel aufladen.

LED-Anzeige

- Schaltet sich ein, wenn der SACKit Touch 410 aufgeladen wird.

3.5 mm. AUX

- 3.5 mm.-AUX-Klinkenanschluss, um das Headset mit einem Gerät ohne Bluetooth zu verbinden.
- Die in-line-Funktion ist auch möglich, wenn das Headset ausgeschaltet ist.

DAS GERÄT

Bluetooth Anleitung

1. Ein-/Ausschalttaste 10 Sekunden gedrückt halten. Nach den ersten 5 Sek. ertönt der "ON"-Ton
2. Die Taste weitere 5 Sekunden lang gedrückt halten, um den Pairing-Modus einzuschalten, der durch ein rotes und blaues Blinken der Betriebsanzeige angezeigt wird.
3. Bluetooth-Einstellungen öffnen und überprüfen, ob Bluetooth eingeschaltet ist.
4. Nach "SACKit Touch 410" in der Liste der Bluetooth-Geräte suchen.
5. Sobald der Name erscheint, auf ihn klicken, um das Pairing durchzuführen. Der Lautsprecher bestätigt dies mit einer Stimme: "Verbunden", sobald das Gerät gekoppelt ist.
6. Dein Gerät ist jetzt mit dem SACKit Touch 410 verbunden und du kannst deine Musik genießen.
7. Die Musik kann durch Drücken der Einschalttaste angehalten / abgespielt werden.
8. SACKit Touch 400 koppelt sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät

WENN DU EINE VERBINDUNG ZU EINEM NEUEN GERÄT HERSTELLEN WILLST, STELLE SICHER, DASS DAS ZUVOR VERBUNDENE GERÄT GETRENNT IST, SONST WIRD DIE VERBINDUNGSMÖGLICHKEIT AUF DEM NEUEN GERÄT NICHT ANGEZEIGT.

BETRIEBSANLEITUNG FÜR DIE VERWENDUNG NACH DEM ERSTEN PAIRING.

1. Nach dem ersten Pairing werden dein SACKit Touch 410 und dein Bluetooth-Gerät automatisch miteinander verbunden.
2. Die LED-Anzeige blinkt blau, sobald SACKit Touch 410 erfolgreich gekoppelt ist.
3. Um den Kopfhörer einzuschalten, die "X-Taste" gedrückt halten, bis der "ON"-Ton zu hören ist.
4. "On/Off" lang drücken, um SACKit Touch 410 auszuschalten.

HINWEIS: Wenn die Kopplung nicht gelingt, schalte den Kopfhörer aus und wieder ein und versuche das Pairing erneut.

Inline-Nutzung Anleitung

Verwende das 3,5-mm-Audiokabel, wenn du die Bluetooth-Verbindung nicht nutzen möchtest. Die Inline-Nutzung ist auch möglich wenn der Kopfhörer ausgeschaltet ist.

Für Inline-Nutzung:

Nutze das 3,5-mm-Audiokabel, wenn du die Bluetooth-Verbindung nicht nutzen möchtest. Die Inline-Nutzung ist auch möglich, wenn das Headset ausgeschaltet ist.

Akku-Informationen

Akku: wiederaufladbarer Polymer-Lithium-Ionen-Akku, 1050 mAh.

Stromversorgung: 5V DC 2A über USB-C. Zum Aufladen bitte das USB-Kabel verwenden, das mit unserem Kopfhörer mitgeliefert wird.

Ladedauer: Bitte vergewissere dich, dass der Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen ist. Beim ersten Mal kann das Aufladen bis zu 3 Stunden dauern, mit einem 5V 2A Adapter dauert es normalerweise 2,5 Stunden.

Active Noise Cancellation-mode Anleitung.

Wenn du die ANC-Taste an der linken Ohrmuschel drückst, leuchtet die grüne LED auf und du kannst den Kopfhörer im Active Noise Cancellation-Modus genießen.

Falls du den Active Noise Cancellation-Modus nicht benötigst, kannst du die ANC-Funktion durch Drücken der ANC-Taste deaktivieren.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn du Probleme mit der Bedienung des SACKit Touch 410 hast, suche bitte nach den folgenden Möglichkeiten, um das Problem zu lösen. Sollten diese Lösungen nicht helfen, dein Problem zu lösen, wende dich bitte an unseren Kundenservice unter info@sackit.dk.

Ich habe Probleme mit der Stabilität und der Verbindung

Lösche die Kopplung zwischen dem SACKit Touch 410 und deinem Gerät auf dem Gerät. Dazu musst du die Bluetooth-Einstellungen deines Geräts öffnen und "SACKit Touch 410" auswählen. Kopple nun SACKit Touch 410 und dein Gerät, indem du die Beschreibung auf Seite 6 befolgst.

Der SACKit Touch 410 spielt keine Musik ab, wenn er mit meinem Gerät verbunden ist

Bitte überprüfe die Lautstärke deines Audiogeräts, um sicherzustellen, dass es Ton ausgibt.

Falls du den Inline-Anschluss verwendest, vergewissere dich, dass der 3,5-mm-Stecker vollständig in dein Audiogerät und den Kopfhörer eingesteckt ist. Achte außerdem darauf, dass der Kopfhörerstecker und die Klinkenstecker des Audiogeräts sauber sind.

Wenn der SACKit Touch 410 kabellos verwendet wird und trotzdem keine Musik abspielt, musst du in den Einstellungen deines Geräts manuell die Wiedergabe des SACKit Touch 410 auswählen. Weitere Informationen findest du in der Anleitung deines Geräts oder in einer speziellen App.

Ich höre einen Piepton in meinem Headset

Wenn der SACKit Touch 410 einen Piepton von sich gibt, muss er aufgeladen werden. Bitte lade deine Kopfhörer vollständig auf.

Ich empfinde den SACKit Touch 410 nicht als angenehm zu tragen

Bitte passe die Länge des Kopfbügels an, indem du an den Hörmuscheln ziehst oder drückst, damit das Headset bequem sitzt.

Ich kann meinen SACKit 410 nicht einschalten

Bitte lade dein Headset auf, indem du es mindestens 4 Stunden lang im Ladegerät lässt.

REINIGUNG DES PRODUKTS

Bitte schalte den SACKit Touch 410 aus, bevor du dein Headset reinigst, und trenne es vom Stromnetz. Verwende keine starken Chemikalien, um das Produkt zu reinigen, da dies die Oberfläche oder das Material beschädigen kann.

Bitte verwende stattdessen ein feuchtes Baumwoll- oder Mikrofaser Tuch.

Achte beim Reinigen darauf, dass kein Wasser in den USB-Anschluss oder andere Öffnungen gelangt. Große Mengen von Wasser und Flüssigkeiten können den SACKit Touch 410 beschädigen.

Verwende ein weiches, trockenes und fusselfreies Tuch, um den Stoff des Lautsprechers vorsichtig zu reinigen.

HINWEIS: Vermeide es, scharfe Gegenstände zur Reinigung des SACKit Touch 410 zu verwenden.

TECHNISCHE DATEN

- Modell: SACKit Touch 410 Bluetooth- und Hybrid- ANC-Kopfhörer
- Bluetooth-Version: V5.4
- Reichweite: 10M
- Bluetooth-Mehrpunkt
- Aufladezeit: 2,5 Stunden
- Ladestrom: 950 mA (± 30 mA)
- Musikwiedergabezeit: 60 Stunden (Bluetooth an, ANC an) 110 Stunden (Bluetooth an, ANC aus)
- Gesprächszeit: 90 Stunden
- ANC-Lösung: Qualcomm ANC3
- Rauschunterdrückung: 26 dB
- Frequenzbereich: 20Hz-20KHz
- Impedanz: 32 Ω

SACKit ApS erklärt, dass die Funkanlage des Typs SACKit Go 410 mit der Richtlinie 2014/53/EU konform ist. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://SACKit.eu/support>.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Bitte lies die folgenden Informationen und bediene das Produkt und das Zubehör entsprechend, um eine korrekte und sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Anweisungen oder den unverantwortlichen Gebrauch des Produkts entstehen.

Warnung

Um Brände oder elektrische Gefahren zu vermeiden, halte dich bitte an die folgenden Richtlinien:

Das Gerät darf nicht zerlegt oder Bauteile ausgetauscht werden. Bei Schäden am Gerät wende dich bitte an einen professionellen Wartungsdienst oder eine qualifizierte Kundendienststelle.

Das Gerät darf nicht in Flüssigkeiten getaucht werden.

Sollten Flüssigkeiten in das Gerät gelangen, schalte es bitte aus und wende dich an den Kundendienst.

Das Gerät darf nicht in oder in der Nähe von übermäßigen Hitze- oder Feuerquellen aufgestellt werden. (z. B.: Kerzen, Kamine oder direktes Sonnenlicht).

Das Gerät von Staub und Vibrationen fernhalten.

Keine übermäßige Kraft anwenden, wenn du eine der Bedientasten drückst.

Wenn das Produkt bei Erhalt unter 5°C ist, öffne bitte die Verpackung und warte, bis es Raumtemperatur erreicht hat.

Um eine Überhitzung des Produkts zu vermeiden, ist es notwendig, während des Aufladens einen Abstand von 10 cm um das Produkt einzuhalten.

Achte darauf, dass du das Gerät während des Aufladens auf eine stabile, flache und ebene Oberfläche stellst.

ENTSORGUNG DES PRODUKTS

SACKit Touch 410 ist aus recycelbaren und hochwertigen Materialien hergestellt. Bitte entsorge ihn nicht zusammen mit dem Hausmüll. Bitte informiere dich über die örtlichen Bestimmungen zur Sammlung von elektronischen und elektrischen Produkten, die Batterien enthalten. Die korrekte Entsorgung des Produkts trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden.

BESCHWERDEN

Bitte wende dich an unseren Kundenservice, falls du eine Beschwerde hast oder dein SACKit Touch 410 kaputt ist. Wenn dein Lautsprecher einen Defekt hat, gib bitte deine Seriennummer (auf der Unterseite) an, wenn du dich mit uns in Verbindung setzt.

SACK^{it}®