



WOOFit HEADPHONES

User Manual

Thank you!

Thank you for purchasing this WOOFit Bluetooth & Noise Cancellation headphone from SACKit. Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our customer services. We hope you will enjoy your new WOOFit headphone.

CONGRATULATIONS on your new SACKit product!

Register your new SACKit product and get the chance to WIN! Every three months we pick a winner among the registries. The winner receives a gift certificate worth €700,-

1. Go to www.sackit.eu/reg
2. Enter name, e-mail, and product
3. Be a winner!*

*When you register your product, you agree to receive email newsletters from SACKit. The winners will be contacted directly via e-mail. The gift certificate can be used for all items on the web shop.



Box contents

1. WOOFit headphone
2. User manual
3. USB charging cable
4. 3.5mm audio cable

Quick start guide

1. Charge the WOOFit Headphone using the included USB charging cable for no less than 4 hours
2. Long press the MFB Button for 10 seconds until LED light is flashing red and blue. After the first 5 seconds, you will hear the ON sound. Keep pressing the button for another 5 seconds to turn on pairing mode
3. Turn on Bluetooth on your device
4. Choose WOOFit Headphones in the Bluetooth settings on your device
5. Start playing music on your device
6. Nod your head and dance

Description of the appliance



Battery charging

- Battery: rechargeable Polymer Lithium-Ion Battery, DC: 3.7V/290mAh
- Power: USB DC5V, Please use the USB cable sealed with our headphone for charging
- Charging Time: For first time use please be sure the battery has been charged fully before use. It needs more than 4 hours of charging the first time, then 2-3 hours for recharging
- When the red light is on, the headphone is in charge mode. The red light will turn off when the battery is fully charged.

How to use the Noise Cancellation function

When you slide the NC button to the On side (On side=the RED mark will be hidden and the light indicator will turn green), then you can enjoy the headphone in Noise cancellation mode. When you don't need the Noise cancellation function, please slide the NC button to the OFF side.

How to pair WOOFit Headphone with Bluetooth devices

First time pairing:

- Long press the MFB button for 10 seconds until LED light is flashing red and blue (flashing red and blue LED light indicates successful entering pairing mode). After the first 5 seconds, you will hear the ON sound. Keep pressing the button for another 5 seconds to turn on pairing mode
- Please keep the headphone and Bluetooth device in range of 1 meter when pairing and make sure your headphone is on
- Go into the Bluetooth settings on your device and search for new Bluetooth devices and select WOOFit Headphones
- Long press MFB button to turn off your WOOFit Headphone

Operation instructions for use after first pairing:

- After first time pairing your WOOFit Headphone and your Bluetooth device will automatically stay connected
- Turn the headphone on by holding down the MFB button until you hear the ON sound
- Long press MFB button to turn off you WOOFit Headphone

The LED light will blink blue once the headphone is successfully paired.

Notes: *If the pairing is not successful, please turn the headphone off and on and then try to pair again.*

Making calls with the headset

Functions	Status of head-phone	Operation
Redial Last number	Standby mode	Short press MFB twice quickly
Volume up	Conversation mode	Short press Volume + button

Volume down	Conversation mode	Short press Volume - button
Answering calling	Ringling	Short press MFB button
End call	Conversation mode	Short press MFB button
Reject calling	Ringling	Press and hold MFB button for one second, and release until you hear indication sound
Transfer the calling between headset and Bluetooth devices	Conversation mode	Press and hold the MFB button for 3 seconds can transfer the conversation from headset to mobile phone. Then press and hold the MFB button for 3 seconds to transfer the conversation back from mobile phone to headphone.

Notes:

Not all the mobile phones support all the functions listed above. Please refer to the instruction of your mobile phone.

Some functions and indication tones may vary with mobile phones

Playing Music

When the headphone connects with the mobile phone or Bluetooth transmitter, you can enjoy music through headphone wirelessly.

Function	Status of headset	Operation
Pause	Playing music	Short Press MFB button
Play	Pausing	Short Press MFB button
Next track	Playing music	Short press volume + button
Previous track	Playing music	Short press volume -button
Volume +	Playing music	Long press volume +button

Volume -	Playing music	Long press volume - button
----------	---------------	----------------------------


Notes:

- *For some mobile phones, the music will transmit to the speaker of mobile phone instead of the headphone, If that is the case, you have to choose TRANSMIT THE SOUND THROUGH BLUETOOTH in the SETTINGS of the music play interface on your mobile phone and then choose model name in the device list, so the music will be transmitted to the headphone. Please refer to the instruction of your mobile phone for further information.*
- *In order to use the on-headphone controls, your mobile phone or Bluetooth transmitter must support AVRCP*

Operation instructions for in-line use:

Use the wire when you do not wish to use Bluetooth connection or when the battery needs recharging. In-line use is also possible when the battery is empty.

- Connect the 3.5mm plug into your WOOFit Headphone 3.5mm jack, then connect the other 3.5mm plug to your mobile phone 3.5mm jack. Please connect the wire the same way as shown in the picture for successful connection.
- Adjust the volume using the controls on your mobile phone. The in-line control button on the headset does not control the volume.

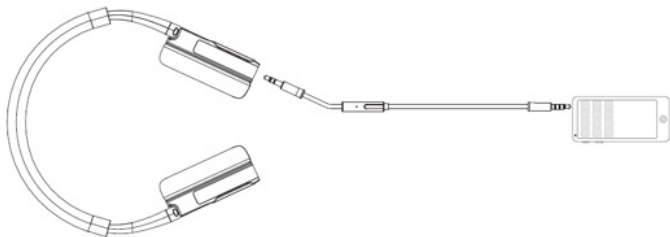

In-line button function as below.

Android, BlackBerry, WindowsPhone

Number of button presses	Hands-free function	Music mode
Short press button	Answer/End call	Play/Pause

iPhone/iPad/iTouch

Number of button presses	Hands-free function	Music mode
Short press button once	Answer/End call	Play/Pause
Short press button twice	End call	Next track
Short press button three times	End call	Next track

Remark: Some mobile phones may not compatible with the headphone due to different settings.

Trouble shooting

1. There is no sound coming from the earphones

Please check volume on your audio device to make sure it is outputting sound. Please make sure that the 3.5mm plug is fully inserted into your audio device. Sometimes a case or protective cover can prevent a good connection. Please make sure the earphone plug and audio device's jack is clean.

2. I'm hearing a beep-sound. When your WOOFit Headphones makes a beep-sound, they need recharging. Please charge your headphones fully.

3. The headphone are not fitting comfortably.

Please adjust the length of the band by pull/push the pole as below.



4. If you are having trouble with using the hands-free microphone and play settings controller.

Please refer to the table in this manual that describes the various function of the hands-free microphone and play settings controller. If you are still having trouble, or if your device platform is not listed in this manual, please consult your mobile device's instruction manual.

Caution

- Please recharge your battery if you can't turn on the headphone
- Please turn off your headphone after your usage to get a longer battery life
- Please use the charging USB packaging together with headphone
- Please don't change any other battery
- Keep the headphone in a safe place free from dust, liquids, and extreme temperatures
- Do not exposure or toss headphone into fire. It will probably cause an accident
- Please don't try to disassemble the headphone if you are not an expert
- Please don't use chemicals to clean the product

Specifications

Bluetooth Solution: CSR

Bluetooth version: V4.0

Support agreement: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Operating distance: 10M

Battery: 290MAH

Charging time: about 3 hours

Charging current: 170MA

Playing time: 12 hours

Driver Unit: Ø40mm

Sensitivity: 105dB/1mW(S.P.L at 1KHz)

Impedance: 32Ω

Frequency Range: 20Hz-20KHz

Rated Power: 10mw

Max. Power: 20mw

Complaints

If you have any complaints or have a defect WOOFit Headphone please contact our customer service. When you have a defect you need to inform your serial number. You will find the serial number on the back of the packaging - please note this number if you dispose of the packaging.

Complaints

Please contact our customer service if you have a complaint or a pair of broken WOOFit Headphones. If your headphones has a defect, please inform your serial number, when you contact us. You will find the serial number on the back of the packaging. Please note the serial number for future use if you dispose of the packaging.



WOOFit HEADPHONES

Brugermanual

Tak!

Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noise Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit Headphone i brug. Gem venligst brugermanualen, så du altid kan slå op i den. Vi tager forbehold for fejl i tekst eller billeder og nødvendige ændringer i de tekniske specifikationer. Hvis du oplever tekniske problemer, beder vi dig kontakte vores kundeservice. Vi håber, du får stor glæde af din nye WOOFit Headphone.

TILLYKKE med dit nye SACKit produkt!

Registrer dit nye SACKit produkt og få chancen for at vinde! Hver tredje måned trækker vi en vinder mellem alle registrerede. Vinderen får et gavekort til webshoppen på 5000,- kr.

1. Gå til www.sackit.dk/reg
2. Indtast navn, e-mail og produkt
3. Vær en vinder!*

*Når du registrerer dit produkt, giver du samtykke til at modtage nyhedsbreve fra SACKit. Vinderne bliver kontaktet direkte på email. Gavekortet kan anvendes til alle produkter på webshoppen.

Indhold i æsken

1. WOOFit headphone
2. User manual
3. USB charging cable
4. 3.5mm audio cable

Quick start guide

1. Oplad WOOFit Headphone med vedlagte USB kabel i minimum 4 timer
2. Hold MFB knappen i bund i 10 sekunder, indtil LED lyset blinker skiftevis rødt og blå. Efter de første 5 sekunder hører du TÆND lyden. Bliv ved med at holde knappen i bund i endnu 5 sekunder for at sætte WOOFit Headphone i pairing tilstand
3. Tænd Bluetooth på den enhed, du vil tilslutte
4. Vælg WOOFit Headphones under Bluetooth indstillingerne på din enhed
5. Start afspilning af musik på din enhed
6. Følg rytmen og dans

Beskrivelse af WOOFit Headphone



Opladning af batteri

- Batteri: Genopladeligt Polymer Lithium-Ion Battery, DC: 3.7V/290mAh
- Spænding: USB DC5V, Anvend det vedlagte USB kabel til opladning af WOOFit Headphone
- Varighed af opladning: Inden du første gang tager WOOFit Headphone i brug, skal du sikre dig, at batteriet er fuldt opladt. Ved første opladning skal batteriet oplades i mere end 4 timer. Herefter tager en genopladning 2-3 timer.
- WOOFit Headphone er i opladningstilstand, når indikationslyset lyser rødt. Det røde lys slukkes, når batteriet er fuldt opladt.

Sådan anvender du Active Noise Cancellation funktionen

Tænd for Active Noise Cancellation ved at skubbe NC knappen til "tænd positionen" (den røde markering vil blive skjult og indikationslyset vil lyse grønt), når du har brug for at minimere udefrakommende støj. Når du ikke længere har behov for at benytte denne funktion, skal du skubbe NC knappen til "sluk positionen".

Sådan forbinder du WOOFit Headphone med Bluetooth enheder

Første gang du skal oprette forbindelse:

- Hold MFB knappen i bund i 10 sekunder indtil LED lyset blinker skiftevis rød og blå (blinkende rødt og blåt lys indikerer, at pairing tilstand er opnået). Efter de første 5 sekunder hører du TÆND lyden. Bliv ved med at holde knappen i bund i endnu 5 sekunder for at sætte WOOFit Headphone i pairing tilstand
- Vær opmærksom på, at du skal holde WOOFit Headphone og din Bluetooth enhed inden for 1 meters rækkevidde, og at WOOFit Headphones skal være tændt
- Gå ind i Bluetooth indstillingerne på din enhed og søg efter nye Bluetooth enheder. Vælg WOOFit Headphones
- Hold MFB knappen i bund for at slukke WOOFit Headphone

Betjeningsvejledning efter første tilslutning:

- Efter succesfuld tilslutning vil WOOFit Headphone og din Bluetooth enhed automatisk være forbundet
- Tænd WOOFit Headphone ved at holde MFB knappen i bund indtil du hører TÆND lyden
- Hold MFB knappen i bund for at slukke WOOFit Headphone

LED lyset vil blinke blå, når WOOFit Headphone er tilsluttet korrekt.

Bemærk: Hvis du har problemer med at oprette forbindelse, sluk venligst WOOFit Headphone og prøv at tilslutte igen.

Foretag opkald med WOOFit Headphone

Funktioner	Status for WOOFit Headphone	Betjening
Genopkald til seneste kaldte nummer	Standby tilstand	Dobbelt-tryk på MFB knappen
Volume op	Samtale tilstand	Tryk på Volume + knappen

Volume ned	Samtale tilstand	Tryk på Volume - knappen
Besvar opkald	Ringer	Tryk på MFB knappen
Afslut opkald	Samtale tilstand	Tryk på MFB knappen
Afvis opkald	Ringer	Hold MFB knappen i bund i 1 sekund, indtil du hører indikationslyden
Overfør opkald mellem WOOFit Headphone og Bluetooth enhed	Samtale tilstand	Hold MFB knappen i bund i 3 sekunder for at overføre samtalen fra WOOFit Headphone til mobiltelefonen. Hold herefter MFB knappen i bund i 3 sekunder for at overføre samtalen tilbage fra telefonen til WOOFit Headphone.

Bemærk:

- *Ikke alle mobiltelefoner understøtter alle de listede funktioner. Gennemse venligst brugermanualen til din mobiltelefon for mere information.*
- *Nogle funktioner og indikationstøner kan variere afhængig af mobiltelefonen*

Afspil musik

Når WOOFit Headphone forbindes med mobiltelefon eller anden Bluetooth enhed, kan du nyde musik trådløst via WOOFit Headphone.

Funktion	Status for WOOFit Headphone	Betjening
Pause	Afspiller musik	Tryk på MFB knappen
Afspil	Pause	Tryk på MFB knappen
Næste nummer	Afspiller musik	Tryk på volume + knappen
Forrige nummer	Afspiller musik	Tryk på volume - knappen
Volume +	Afspiller musik	Hold volume + knappen i bund
Volume -	Afspiller musik	Hold volume - knappen i bund


Bemærk:

- På nogle mobiltelefoner vil musikken afspilles via mobiltelefonens højtaler i stedet for via WOOFit Headphone. Hvis dette er tilfældet, vælg AFSPIL LYDEN VIA BLUETOOTH i INDSTILLINGERNE for afspilning af musik på din mobiltelefon.
Vælg WOOFit Headphones i oversigten over enheder, så musikken bliver afspillet i WOOFit Headphone. Gennemse venligst brugermanualen til din mobiltelefon for yderligere information.
- For at kunne anvende on-headphone betjeningspanel, skal din mobiltelefon eller din Bluetooth enhed understøtte AVRCP

Betjeningsvejledning til afspilning via kabel:

Anvend vedlagte jack kabel, når du ikke ønsker at benytte trådløs Bluetooth forbindelse eller når batteriniveauet er lavt. Det er muligt at anvende jack kablet til afspilning af lyd, når batteriet er løbet helt tør for strøm.

- Forbind 3.5mm stikket til 3.5mm jack indgangen på din WOOFit Headphone. Forbind herefter det andet 3.5mm stik til 3.5mm jack indgangen på din mobiltelefon. Bemærk venligst, at kablet skal forbindes på samme måde som vist på tegningen for at opnå succesfuld tilslutning.
- Juster lydstyrken ved hjælp af betjeningspanelet på din mobiltelefon. Betjeningen på kablet styrer ikke lydstyrken.

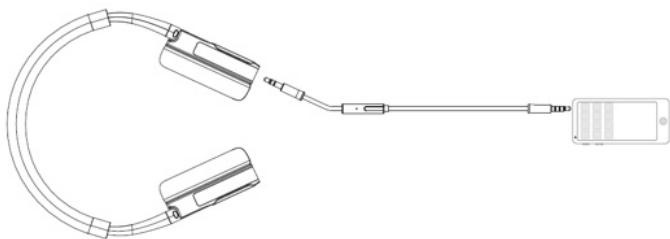

Betjening på kablet fungerer som listet her:

Android, BlackBerry, WindowsPhone

Antal tryk på knappen	Håndfri telefoni	Afspilning af musik
Tryk på knappen én gang	Besvar/afslut opkald	Play/Pause

iPhone/iPad/iPod touch

Antal tryk på knappen	Håndfri telefoni	Afspilning af musik
Tryk på knappen én gang	Besvar/afslut opkald	Play/Pause
Tryk på knappen to gange	Afslut opkald	Næste nummer
Tryk på knappen tre gange	Afslut opkald	Forrige nummer

Bemærk: Nogle mobiltelefoner er ikke kompatible med WOOFit Headphone grundet forskellige indstillinger. Gennemse venligst brugermanualen til din mobiltelefon for yderligere information.

Trouble shooting

1. Der kommer ikke lyd ud af WOOFit Headphone
Tjek venligst lydstyrken på din enhed for at sikre, at den afspiller lyd. Ved brug af jack kablet til afspilning af lyd, tjek venligst at stikket sidder korrekt i din enhed. Mobilcovers eller anden mobilbeskyttelse kan forhindre en korrekt forbindelse.
2. Jeg hører en bip-lyd i mine WOOFit Headphones. Når du hører advarselslyden, skal dine høretelefoner oplades.
3. WOOFit Headphone sidder ikke behageligt
Tilpas længden af bøjlen ved at trække eller skubbe stængerne som illustreret her.



4. Problemer med betjening ved håndfri telefoni eller afspilning af lyd. Se venligst tabeloversigter i denne manual, som beskriver de forskellige funktioner i forbindelse med håndfri telefoni eller afspilning af lyd. Hvis du stadig oplever problemer, eller hvis din enhed ikke er listet i denne manual, gennemse da venligst din mobile enheds brugermanual.

Sikkerhedsinstrukser

- Genoplad venligst dit batteri, hvis du ikke kan tænde for WOOFit Headphone
- Sluk venligst WOOFit Headphone efter endt brug for at opnå længere batteritid
- Anvend venligst vedlagte USB ladekabel sammen med WOOFit Headphone
- Oplad venligst ikke andre batterier med dette kabel
- Udsæt ikke WOOFit Headphone for støv, væsker eller ekstreme temperaturer
- Afskaf eller kast ikke WOOFit Headphone i ild. Dette vil formentlig forårsage en ulykke
- Forsøg ikke at afmontere eller erstatte dele på enheden, hvis du ikke er ekspert
- Anvend venligst ikke kemikalier til rengøring af dette produkt

Tekniske specifikationer

Bluetooth Solution: CSR

Bluetooth version: V4.0

Support agreement: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Operating distance: 10M

Batteri: 290MAH

Opladningstid: ca. 3 timer

Charging current: 170MA

Batteritid: 12 timer

Driver Unit: Ø40mm

Sensitivity: 105dB/1mW(S.P.L at 1KHz)

Impedance: 32Ω

Frequency Range: 20Hz-20KHz

Rated Power: 10mw

Max. Power: 20mw

Reklamationer

Kontakt venligst vores kundeservice, hvis du har en klage eller har et par defekte WOOFit Headphones. Hvis du har et par defekte høretelefoner, skal du oplyse produktets serienummer, når du kontakter os. Serienummeret finder du på bagsiden af emballagen. Notér venligst serienummeret til eventuel senere brug, hvis du smider emballagen ud.



WOOFit KOPFHÖRER

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf der WOOFit Kopfhörer von SACKit, ausgestattet mit Bluetooth & Geräuschunterdrückung. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf. Wir behalten uns das Recht vor Fehler in Text oder Abbildung sowie notwendige Änderungen der technischen Daten. Sollten Sie technische Probleme haben, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice. Wir hoffen, dass Sie viel Freude mit Ihrem neuen WOOFit Kopfhörer haben werden.

Verpackungsinhalt

1. WOOFit Kopfhörer
2. Bedienungsanleitung
3. USB-Ladekabel
4. 3.5mm Audiokabel

Kurzanleitung

1. Laden Sie den WOOFit Kopfhörer mindestens 4 Stunden mit dem beigelegten USB-Kabel auf
2. Drücken Sie den MFB Knopf für 10 Sekunden, bis das LED-Licht rot und blau blinkt. Nach den ersten 5 Sekunden hören Sie den Einschaltton. Halten Sie den Knopf für weitere 5 Sekunden gedrückt, um den Verbindungsaufbau komplett abzuschließen
3. Schalten Sie an Ihrem Gerät Bluetooth ein
4. Wählen Sie auf Ihrem Gerät unter Bluetooth-Einstellungen WOOFit aus
5. Spielen Sie Musik auf Ihrem Gerät ab
6. Beginnen Sie mit dem Kopf im Takt zu nicken und schwingen Sie das Tanzbein

Beschreibung des Geräts



Aufladen der Batterie

- Batterie: Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku, DC Anschluss: 3.7V/290mAh
- Strom: USB DC5V, bitte nutzen Sie für die Aufladung des Kopfhörers ausschließlich das beigegefügte USB-Kabel
- Ladezeit: Stellen Sie sicher, dass die Batterie vor der ersten Nutzung vollständig aufgeladen ist. Die erste Aufladung der Batterie dauert mindestens 4 Stunden, danach dauert die Aufladung 2-3 Stunden
- Wenn das rote Licht an ist, ist der Kopfhörer im Lademodus. Das rote Licht schaltet sich aus, sobald die Batterie vollständig aufgeladen ist.

Wie funktioniert die Geräuschunterdrückung

Wenn Sie den NC Knopf auf AN schieben (die rote Markierung wird ausgeblendet und das Anzeigelicht wird grün), dann können Sie Ihren Kopfhörer im Geräuschunterdrückungsmodus genießen. Wenn Sie die Geräuschunterdrückungsfunktion nicht benötigen, dann schalten Sie den NC Knopf auf AUS.

Wie verbindet man den WOOFit Kopfhörer mit Bluetooth-Geräten

Erste Verbindungsherstellung:

- Drücken Sie den MFB Knopf für 10 Sekunden, bis das LED-Licht rot und blau blinkt (das rot und blau blinkende LED-Licht zeigt den erfolgreichen Verbindungsaufbau an). Nach den ersten 5 Sekunden hören Sie den Einschaltton. Halten Sie den Knopf für weitere 5 Sekunden gedrückt, um den Verbindungsaufbau komplett abzuschließen
- Stellen Sie beim Verbindungsaufbau sicher, dass der Kopfhörer aufgeschaltet ist und die Reichweite zwischen dem Kopfhörer und Bluetooth-Gerät 1 Meter beträgt
- Gehen Sie auf Ihrem Gerät unter Bluetooth-Einstellungen und suchen Sie nach neuen Bluetooth-Geräten, daraufhin wählen Sie bitte WOOFit Kopfhörer aus
- Drücken Sie etwas länger auf den MFB Knopf, um den WOOFit Kopfhörer wieder auszuschalten

Erneute Verbindung mit dem Bluetooth-Gerät herstellen:

- Nach der ersten Verbindungsherstellung von Ihrem WOOFit Kopfhörer und Bluetooth-Gerät wird die Verbindung automatisch hergestellt
- Um den Kopfhörer einzuschalten, halten Sie den MFB Knopf solange gedrückt bis Sie den Einschaltton hören
- Drücken Sie etwas länger auf den MFB Knopf, um den WOOFit Kopfhörer wieder auszuschalten

Wenn der Verbindungsaufbau erfolgreich war, wird das LED-Licht einmal blau blinken.

Hinweis: Sollte der Verbindungsaufbau nicht erfolgreich sein, schalten Sie den Kopfhörer aus und dann wieder an und probieren Sie es noch einmal.

Mit dem Kopfhörer telefonieren

Funktionen	Status des Kopfhörers	Bedienung
Wahlwiederholung	Bereitschaftsmodus	Zweimal kurz den MFB Knopf drücken
Lautstärke erhöhen	Dialogmodus	Kurz den Lautstärkeknopf drücken
Lautstärke reduzieren	Dialogmodus	Kurz den Lautstärkeknopf drücken
Anruf entgegennehmen	Klingeln	Kurz den Lautstärkeknopf drücken
Anruf beenden	Dialogmodus	Kurz den Lautstärkeknopf drücken
Anruf abweisen	Klingeln	Den MFB Knopf für eine Sekunde drücken und halten, bis ein Signalton ertönt

Anruf zwischen Kopfhörer und Bluetooth-Geräte weiterleiten	Dialogmodus	Den MFB Knopf für 3 Sekunden drücken und halten, daraufhin erfolgt die Weiterleitung des Gesprächs vom Kopfhörer zum Mobiltelefon. Um das Gespräch vom Mobiltelefon zum Kopfhörer zurückzuholen, müssen Sie den MBF Knopf wieder für 3 Sekunden drücken und halten.
--	-------------	---

Hinweis:

- *Nicht alle Mobiltelefone unterstützen alle Funktionen die oberhalb aufgeführt sind. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.*
- *Einige Funktionen und Signaltöne können von Telefon zu Telefon unterschiedlich sein.*

Musik abspielen

Wenn der Kopfhörer mit einem Mobiltelefon oder Bluetooth-Transmitter verbunden ist, können Sie kabellos über den Kopfhörer Musik hören.

Funktionen	Status des Kopfhörers	Bedienung
Pause	Musik abspielen	Kurz den MFB Knopf drücken
Abspielen	Pausieren	Kurz den MFB Knopf drücken
Nächstes Lied	Musik abspielen	Kurz den Lautstärkeknopf drücken
Vorheriges Lied	Musik abspielen	Kurz den Lautstärkeknopf drücken
Lautstärke erhöhen	Musik abspielen	Länger den Lautstärkeknopf drücken

Lautstärke reduzieren	Musik abspielen	Länger den Lautstärkeknopf drücken
-----------------------	-----------------	------------------------------------


Hinweis:

- *Bei einigen Mobiltelefonen wird die Musik über die Lautsprecher des Mobiltelefons abgespielt anstatt über den Kopfhörer. Sollte dies der Fall sein, müssen Sie unter den Einstellungen 'Musik abspielen' auf Ihrem Mobiltelefon 'TONWIEDERGABE DURCH BLUETOOTH' wählen und dann die Modellbezeichnung in der Geräteliste wählen. Auf diesem Weg wird die Musik an Ihren Kopfhörer übertragen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.*
- *Wenn Sie die Fernbedienung (am Kopfhörer) Ihres Kopfhörers benutzen möchten, muss Ihr Mobiltelefon oder Bluetooth-Transmitter über ein AVRCP Profil für die Verbindung verfügen.*

Anleitung für die Nutzung mit dem Audiokabel

Benutzen Sie das Audiokabel, wenn Sie nicht Bluetooth nutzen möchten oder wenn die Batterie aufgeladen werden muss. Es ist auch möglich das Audiokabel zu nutzen, wenn die Batterie vollständig leer ist.

- Verbinden Sie den 3.5mm Stecker mit Ihrer WOOFit 3.5mm Kopfhörerbuchse, verbinden Sie anschließend den 3.5mm Stecker mit Ihrer Mobiltelefonbuchse. Um eine erfolgreiche Verbindung zu erhalten, folgen Sie bitte den Anweisungen auf der Abbildung
- Regulieren Sie die Lautstärke über Ihr Mobiltelefon. Der 'Audio' Kontrollknopf an Ihrem Kopfhörer reguliert nicht die Lautstärke.

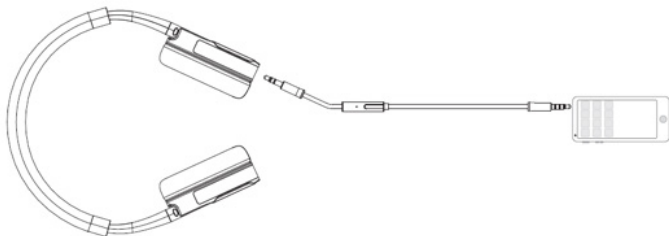

'In-line' Knopffunktion, wie unterhalb aufgeführt.

Android, BlackBerry, WindowsPhone

Bedienung	Freisprechfunktion	Musikmodus
Kurz den Knopf drücken	Anruf annehmen/ beenden	Abspielen/Pausieren

iPhone/iPad/iTouch

Bedienung	Freisprechfunktion	Musikmodus
Einmal kurz den Knopf drücken	Anruf annehmen/ beenden	Abspielen/Pausieren
Zweimal kurz den Knopf drücken	Anruf beenden	Nächstes Lied
Dreimal den Knopf kurz drücken	Anruf beenden	Vorheriges Lied

Hinweis: Aufgrund von unterschiedlichen Einstellungen sind einige Mobiltelefone eventuell nicht mit dem Kopfhörer kompatibel.

Fehlerbehebung

1. Es kommt kein Ton aus dem Kopfhörer

Um sicherzustellen, dass Ton zu hören ist, überprüfen Sie bitte die Lautstärke auf Ihrem Audiogerät.

Bitte stellen Sie sicher, dass der 3.5. Stecker richtig in Ihrem Audiogerät eingesteckt ist. Manchmal kann eine Hülle oder Schutzhülle die Ursache für eine schlechte Verbindung sein.

Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörerstecker und der Stecker des Audiogeräts sauber sind.

2. Der Kopfhörer sitzt nicht komfortable.

Sie können den Kopfhörerbügel anpassen, indem Sie den Bügel schieben. Siehe Abbildung unterhalb.



3. Wenn Sie Probleme mit dem Freisprechmikrofon und Einstellungen der Regler für das Abspielen von Musik haben.

Bitte beziehen Sie sich auf die Tabelle in dieser Bedienungsanleitung. In dieser Tabelle sind die verschiedenen Funktionen des Freisprechmikrofons und Einstellungen der Regler für das Abspielen von Musik beschrieben.

Achtung

- Wenn Sie den Kopfhörer nicht einschalten können, laden Sie die Batterie wieder auf
- Wenn Sie eine längere Batteriedauer wünschen, schalten Sie den Kopfhörer nach Gebrauch immer aus
- Bitte verwenden Sie für den Kopfhörer das beigelegte USB-Zubehör
- Bitte nutzen Sie keine andere Batterie
- Bitte gehen Sie behutsam mit dem Kopfhörer um und stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer vor Staub, Flüssigkeit und heißen Temperaturen geschützt ist
- Halten Sie die Kopfhörer fern von Feuer. Sollten Sie dieses nicht tun, besteht Verletzungsgefahr.
- Wenn Sie kein Experte sind, empfehlen wir Ihnen den Kopfhörer nicht auseinanderzunehmen.
- Bitte verwenden Sie für die Reinigung des Kopfhörers keine chemischen Mittel

Spezifikationen

Bluetooth Solution: CSR

Bluetooth Version: V4.0

Unterstützungsvertrag: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Reichweite: 10m

Batterie: 290MAH

Ladedauer: circa 3 Stunden

Ladestrom: 170MA

Spieldauer: 12 Stunden

Treibereinheit: Ø40mm

Sensibilität: 105dB/1mW(S.P.L at 1KHz)

Impedanz: 32Ω

Frequenzbereich: 20Hz-20KHz

Bemessungsleistung: 10mw

Maximale Leistung: 20mw

Reklamationen

Falls Sie Reklamationen haben, oder einen Defekten WOOFit Kopfhörer, bitte an unseren Kundenservice wenden. Sollte sie eine Defekte haben, müssen Sie uns Ihre Seriennummer informieren. Sie finden die Seriennummer auf der Rückseite der Verpackung - bitte beachten Sie diese Nummer, sollte Sie die Verpackung entsorgen.

sackit.dk